Leia com atenção e guarde para referência futura. Para obter mais informações, visite www.segway.com

O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no produto, lançar atualizações de firmware e atualizar este manual a qualquer momento. Visite www.segway.com ou verifique a aplicação Segway-Ninebot para descarregar os materiais de utilizador mais recentes. Deve instalar a aplicação, ativar a sua KickScooter e obter as últimas atualizações e instruções de segurança.

As imagens apresentadas são apenas para fins ilustrativos. A interface real do produto ou da aplicação pode variar.

www.segway.com

22 PAP Raccolta Carta

YT01

CE

PT

Ninebot KickScooter

Instruções de utilizador

Bem-vindo

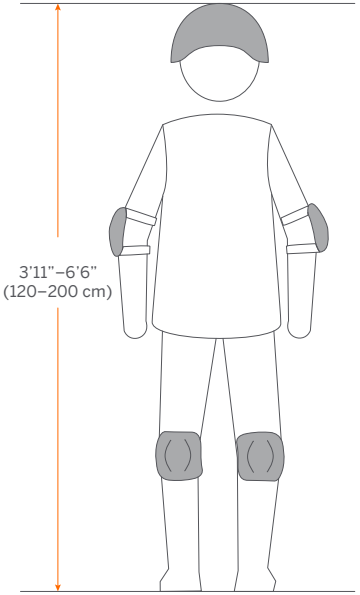

Utilize sempre capacete, cotoveleiras e joelheiras ao andar.

Lista de embalagem

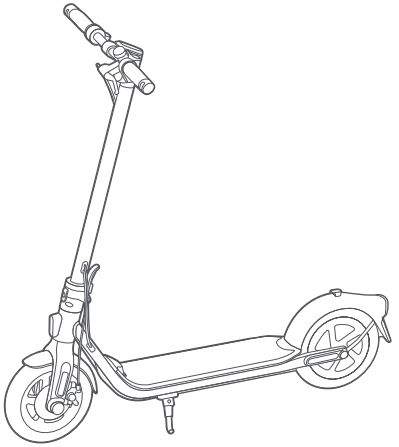

Manual do Utilizador

Manual do produto

Informações importantes

Garantia limitada

Acessórios

Chave hexagonal de 3 mm (7/64")

Parafuso M5 × 5



Carregador de bateria

Extensão de Haste de Válvula

Montagem

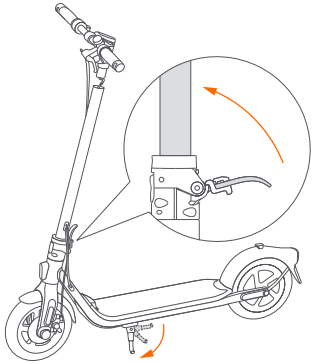

1 Desdobre o suporte.
Desdobre a haste do guiador e feche a alavanca de libertação rápida.

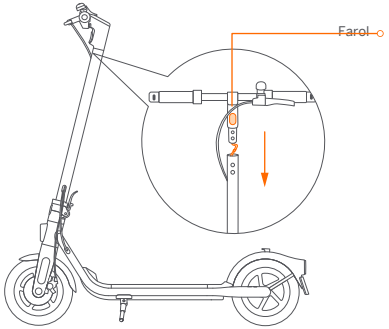

2 Deslize o guiador sobre a haste com o farol virado para a frente.
* Certifique-se de que os fios dentro do cabo e da haste estão ligados.

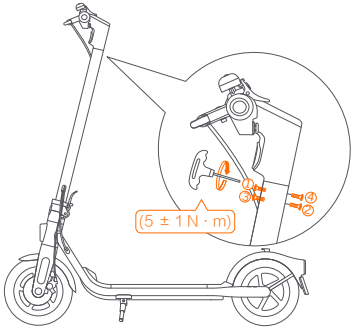

3 Instale os 4 parafusos em ordem (dois de cada lado) com a chave hexagonal incluída.

Ativação

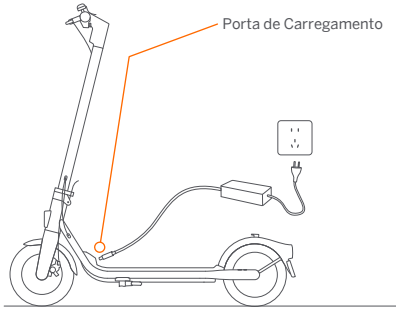

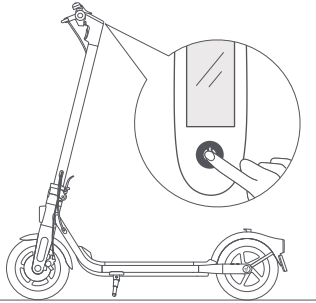

1 Carregue a KickScooter por três segundos para ativar a bateria antes da primeira utilização.

2 Um KickScooter inativado continuará a emitir sinais enquanto estiver ligado e a sua velocidade é limitada a 15 km/h (9,3 mph).

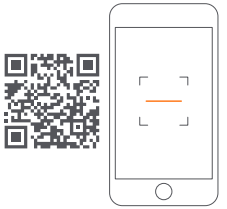

3 Leia o código QR para descarregar a aplicação Segway-Ninebot para se registar ou fazer login.

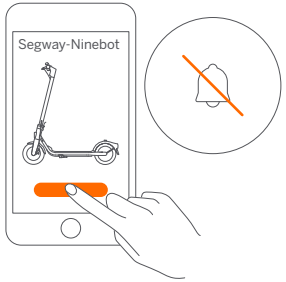

4 Clique em "Modo de pesquisa" e emparelhe com a sua KickScooter.

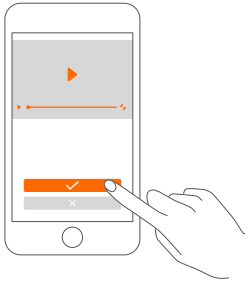

5 Siga as instruções para ver o vídeo da Segurança na Condução.

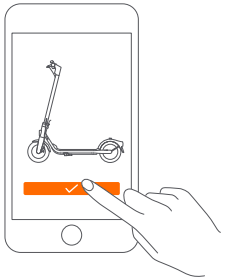

6 Clique para ativar a KickScooter.

Avisos e instruções adicionais e/ou suplementares sobre como utilizar o produto estão também na aplicação Segway Ninebot, e tais informações e/ou avisos fazem parte dos materiais do utilizador que o utilizador deve conhecer e aprender.

Como conduzir

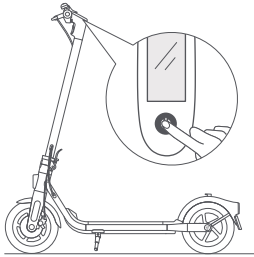

1 Ligue a KickScooter.

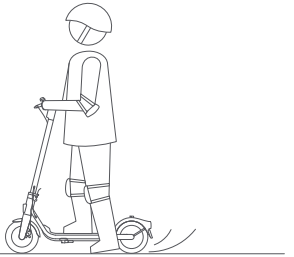

2 Fique de pé no tabuleiro de pés com um pé e empurre com o outro para começar a deslizar.

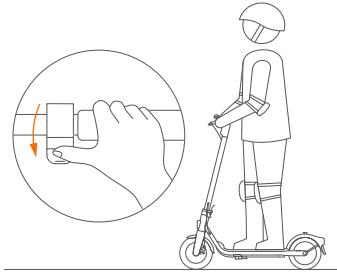

3 Coloque ambos os pés sobre o tabuleiro de pés e fique de pé de forma estável. Pressione o acelerador para acelerar quando estiver equilibrado. Observação: Para sua segurança, o motor não engatará até que a KickScooter atinja 3 km/h (1,9 mph). Defina a velocidade inicial (0—5 km/h [0—3,1 mph]) através da aplicação Segway-Ninebot (somente para 051201A/051202A/051203A/051201U/051202U/051203U).

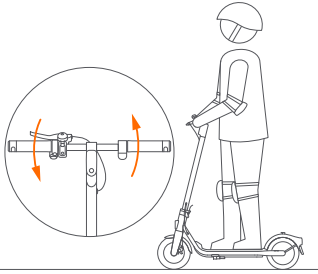

4 Diminua a velocidade soltando o acelerador e apertando a alavanca do travão. A luz traseira pisca quando se trava.(A luz traseira das 051201D, 051202D e 051203D permanece acesa durante a travagem.)

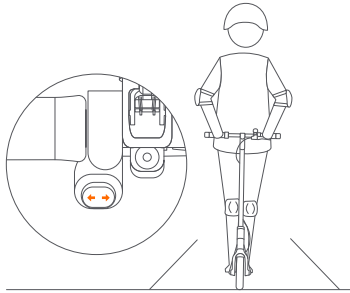

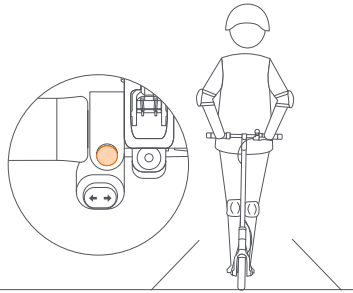

5 Ao virar à esquerda ou à direita, pressione o botão "←" (esquerda) ou "→" (direita) no interruptor de indicador de direção. Em seguida, o indicador de direção piscará regularmente, o que pode ser desligado premindo o botão correspondente novamente.

6 Os utilizadores de F2 Pro podem usar a buzina pressionando o Botão da Buzina acima da Chave Indicadora de Direção. (Por favor, use a buzina corretamente.)

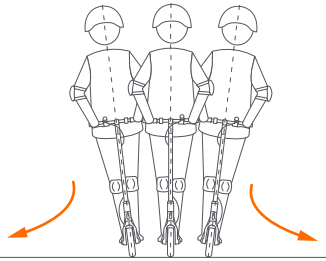

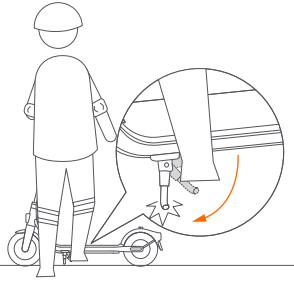

7 Para girar, mova o corpo e gire levemente o guiador.

8 Largue o suporte.

A Carregar

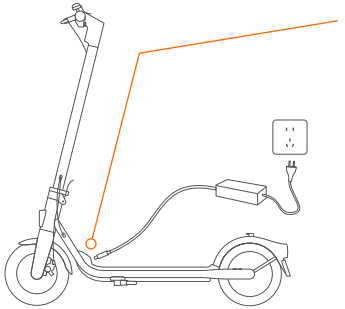

A sua KickScooter está totalmente carregada quando o LED no carregador muda de vermelho (carga) para verde (carga em fluxo).

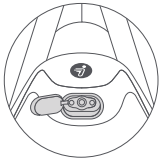

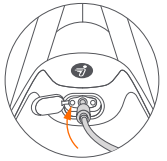

1 Abra a tampa da porta de carregamento.

2 Insira o ficha de carregamento.

3 Feche a tampa da porta de carregamento quando terminar.

Quando a scooter não estiver ligada por cerca de 7 dias consecutivos e o nível da bateria for inferior a 30%, a bateria entrará no modo de hibernação. Se isso acontecer, a sua scooter não poderá ser ligada. Por favor, carregue a scooter.

AVISOS

Antes do primeiro uso, carregue o veículo e encha os pneus; certifique-se de que a carga da bateria e a pressão dos pneus sejam suficientes antes de andar! (Pressão recomendada dos pneus: Consulte as especificações do manual do produto.)

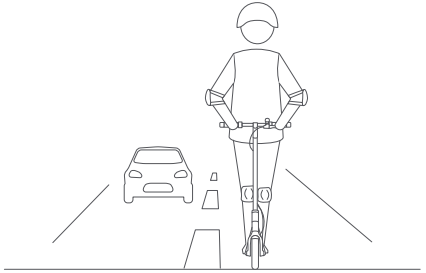

NÃO ande em vias públicas, estradas ou auto-estradas, a menos que as leis ou regulamentos locais tenham exceções.

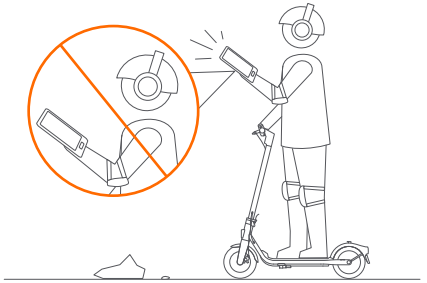

NÃO use um telemóvel nem use auriculares ao conduzir a KickScooter.

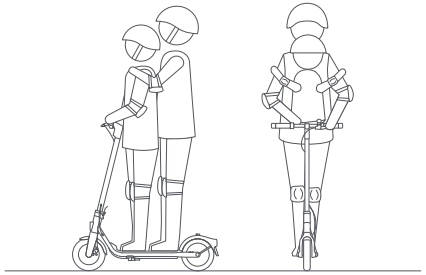

NÃO transporte passageiros.

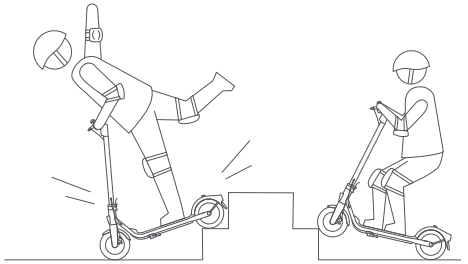

NÃO suba e desça escadas nem salte obstáculos.

NÃO ande de scooter na chuva. NÃO atravesse poças ou outros obstáculos.

NÃO ande na scooter com apenas um pé ou uma mão.

Mantenha a sua velocidade entre 5 a 10 km/h (3,1 a 6,2 mph) ao passar por lombas ou outras superfícies irregulares.

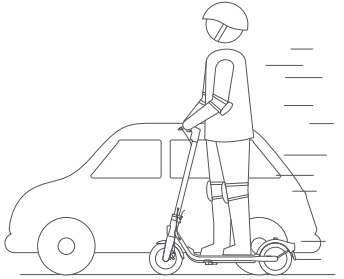

NÃO ultrapasse.

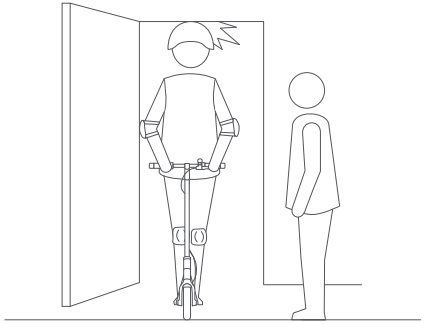

Cuidado com a sua cabeça ao passar pelas portas.

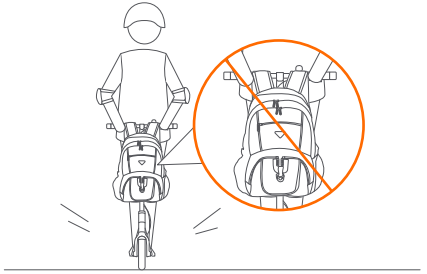

NÃO carregue objetos pesados no guiador.

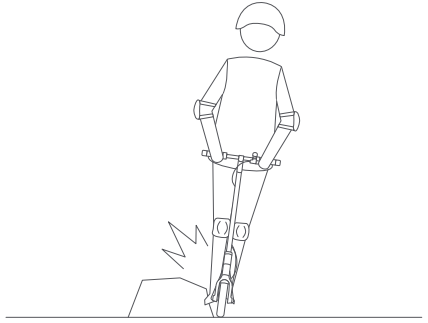

Evite entrar em contacto com obstáculos com o pneu/roda.

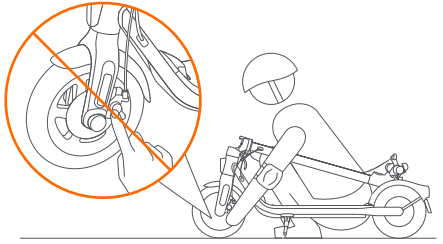

NÃO toque no travão de disco depois de pedalar.

O uso da máquina resulta na transmissão de vibrações por todo o corpo do motorista.

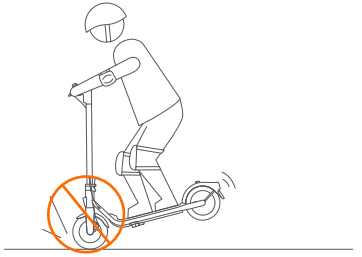

NÃO trave rapidamente.

PT O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos graves.

Dobrar

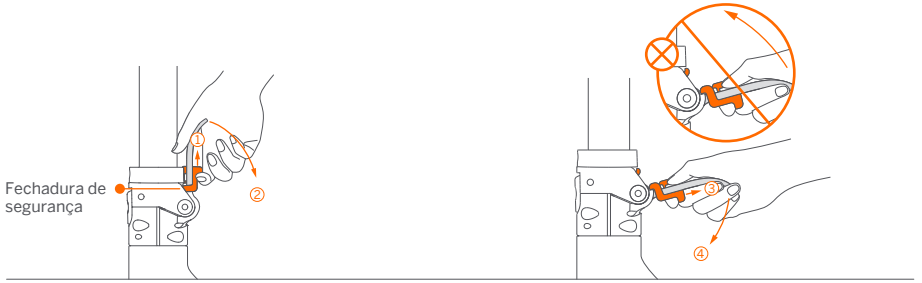

1 Levante o fecho de segurança e abra a alavanca de libertação rápida.

2 Levante a trava de segurança e abra novamente a alavanca de libertação rápida, depois dobre a haste.

3 Alinhe e aperte o gancho de pressão e a fivela.

Transportar

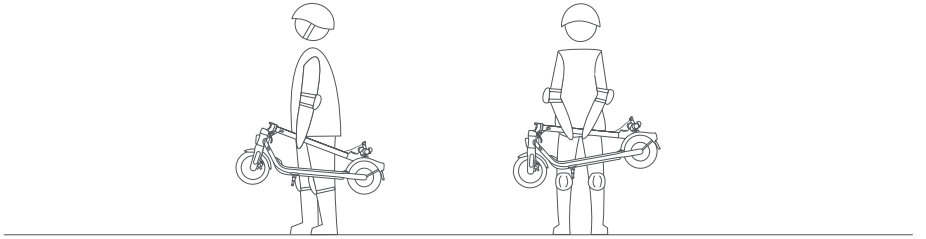

Levante pela haste para pegar.

Desdobrar

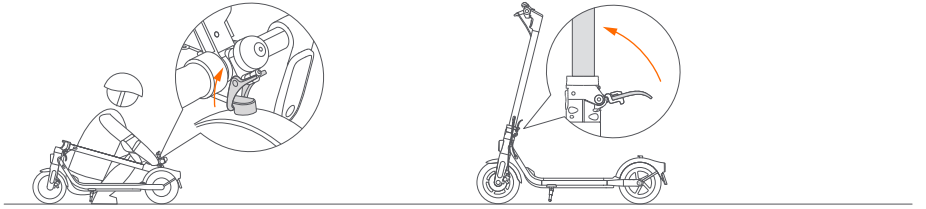

1 Desengate o gancho de pressão da fivela.

2 Desdobre a haste do guiador e feche a alavanca de libertação rápida.

Extensão de Haste da Válvula

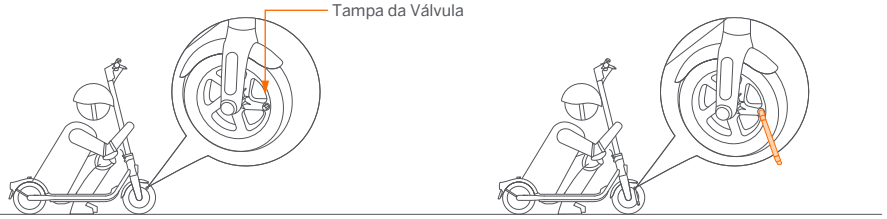

1 Desaperte a tampa da válvula.

2 Conecte a extensão de haste da válvula à haste da válvula do pneu.

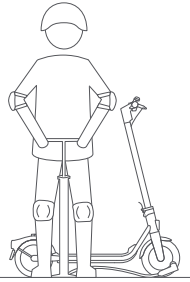

3 Conecte a bomba para encher o pneu.

Funcionalidades da aplicação

Por favor personalize estas características através da aplicação Segway-Ninebot.

Modo cruzeiro (apenas para 051201A, 051202A, 051203A, 051201U, 051202U e 051203U))

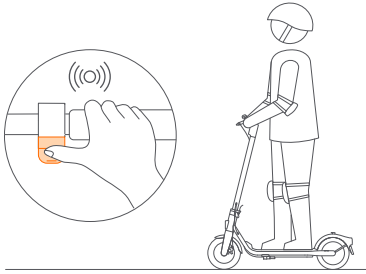

Ative o modo Cruzeiro via Segway-Ninebot APP, e funcionará quando o cavaleiro pressionar e segurar o acelerador por mais de 5 segundos, com o sinal sonoro a tocar um longo sinal sonoro. (KickScooter não pode entrar no modo Cruzeiro quando a sua velocidade é mais lenta que 5 km/h (3.1 mph))

A KickScooter não desacelera quando o piloto solta o acelerador pela primeira vez ao entrar no Modo Cruzeiro.

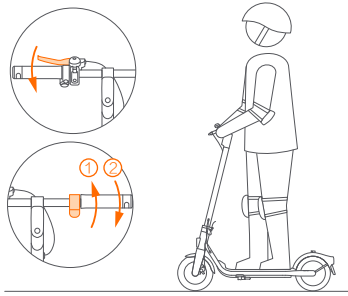

O modo cruzeiro terminará se o ciclista apertar a alavanca de travagem ou carregar novamente no acelerador depois de o soltar, e o sinal sonoro soará dois bipes curtos.

CodeLock

O piloto pode ativar o CodeLock através da APP quando o KickScooter está ligado à aplicação através Bluetooth.

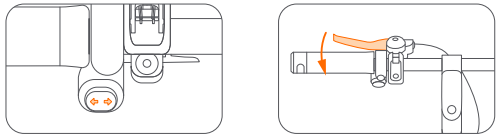

Depois de definir uma palavra-passe, o piloto precisa de premir o botão de ligar/desligar para ativar o painel e, em seguida, introduzir a palavra-passe premindo o interruptor indicador de direção. O número aumenta em um para cada premir de «>» e diminui em um para cada premir de «<». O piloto deve apertar a alavanca do travão uma vez para confirmar cada palavra-passe digitada. Um sinal sonoro será ouvido para cada confirmação.

Apple Find My network

Adicione a KickScooter ao Find My

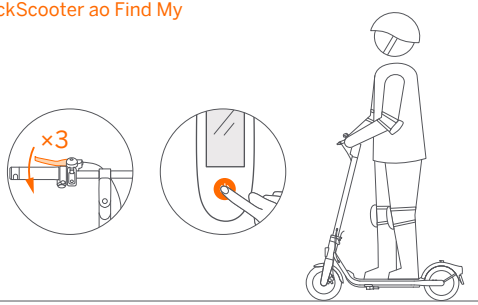

Abre a Find My app num iPhone ou iPad, toque + e depois toque em Adicionar outro item ⊕. Ligue a KickScooter, e emparelhe a KickScooter (desbloqueada) com a Apple Find My apertando a alavanca do travão três vezes, premindo uma vez o botão de energia, depois escolha a KickScooter na Find My app e siga as instruções no ecrã. (A KickScooter sairá automaticamente do emparelhamento em dez minutos.)

Estado Nearby e Estado Separated

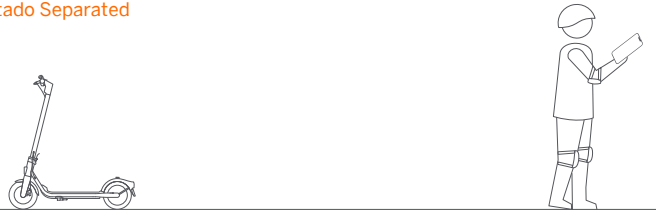

Se a KickScooter for adicionada a Find My, quando o dono é separado da KickScooter ou desliga o Bluetooth do seu dispositivo móvel após uma pedalada, a KickScooter entrará automaticamente no estado Separado após um período de tempo. Quando o proprietário se aproximar da KickScooter com o dispositivo móvel, o Bluetooth do dispositivo ligar-se-á automaticamente à KickScooter e a KickScooter sairá do estado Separado. Se a KickScooter estiver em estado Separado, o não-proprietário pode ir para o separador Itens na Find My App e tocar em Identificar Item Encontrado. Os proprietários ainda podem usar o Find My para encontrar a KickScooter mesmo que a energia da KickScooter esteja desligada.

Ativar e desativar o Find My

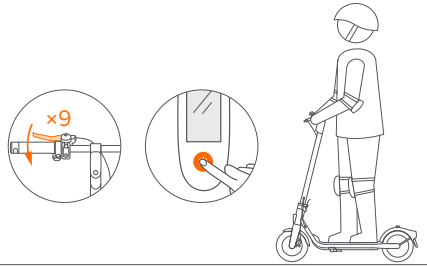

O proprietário pode ativar e desativar o Find My apertando a alavanca do travão 9 vezes e premindo o botão de ligar/desligar quando estiver desbloqueado.

RESET

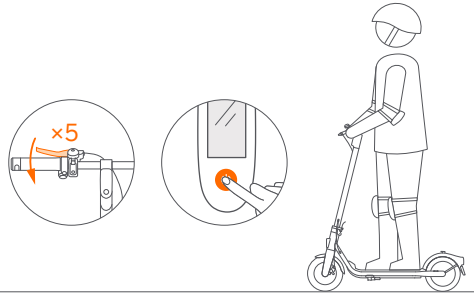

Depois de ligar a KickScooter, o proprietário pode concluir o RESET apertando a alavanca do travão 5 vezes e premindo o botão de ligar/desligar quando estiver desbloqueado. Depois o proprietário não pode usar o Find My para encontrar esta KickScooter. O proprietário deve remover a KickScooter do Find My antes de adicionar o KickScooter ao Find My novamente.

Verificação do Número de Série (Saiba mais)

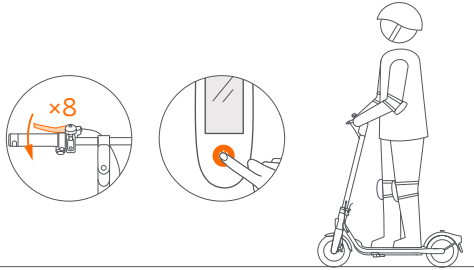

Qualquer utilizador iOS pode ligar-se à KickScooter pela Apple Find My app, e depois verificar o número de série da KickScooter apertando a alavanca do travão por 8 vezes e premindo uma vez o botão de ligar/desligar. O número será apresentado na Apple Find My App.

Quantidade máxima de dispositivos ligados

Uma KickScooter pode ser ligada a um máximo 3 dispositivos iOS (com a mesma conta).

Atualização de firmware

O proprietário pode atualizar o firmware depois de ligar a KickScooter à aplicação Segway-Ninebot. O não-proprietário não tem permissão para atualizar o firmware.

⚠ Apenas os utilizadores de dispositivos Apple precisam de ler esta instrução Apple Find My App.

*O uso do selo Works with Apple significa que um produto foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo fabricante do produto para atender às especificações e requisitos do produto da rede Apple Find My. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pelo uso deste produto ou por sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança.

App Store, logótipo da Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS são marcas registadas da Apple Inc. IOS é uma marca registada da Cisco e é usada sob licença.

❶ Diagrama

F2 / F2 Plus

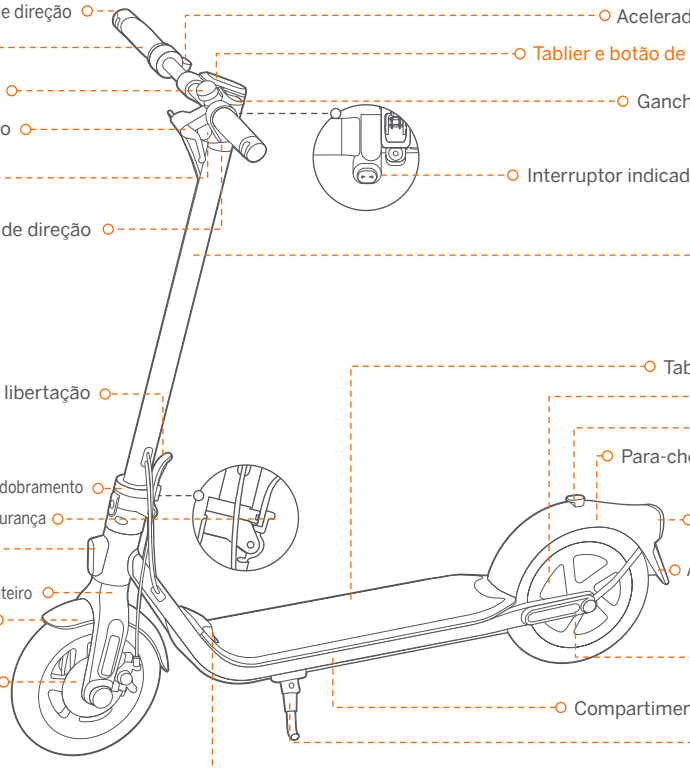

F2 Pro

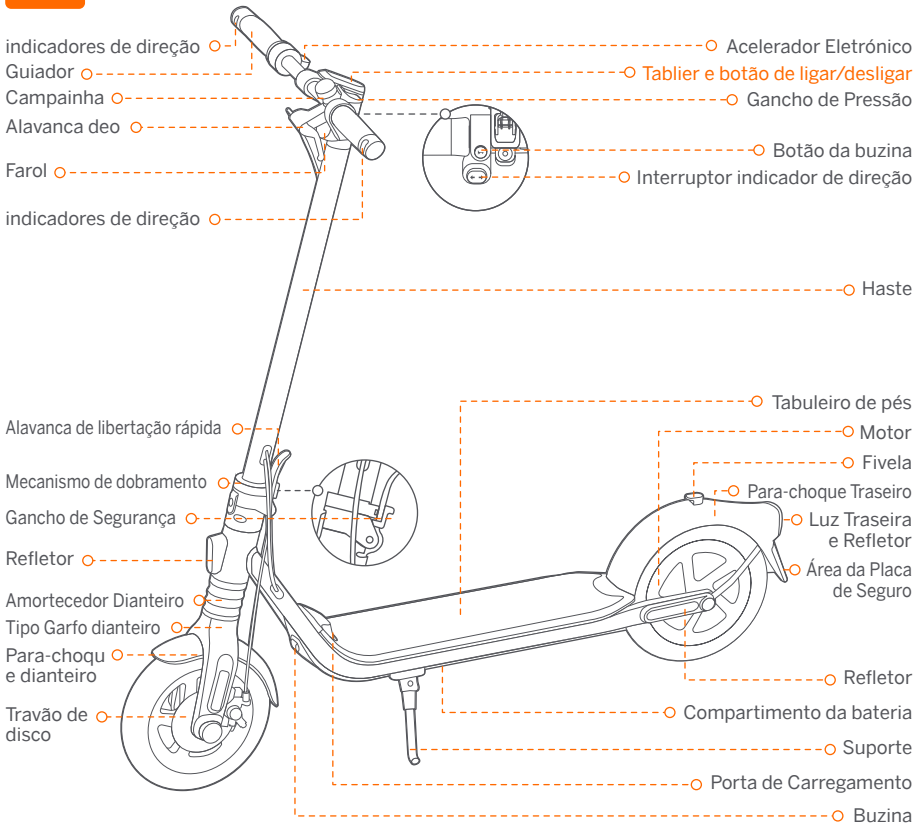

Tablier e botão de ligar/desligar

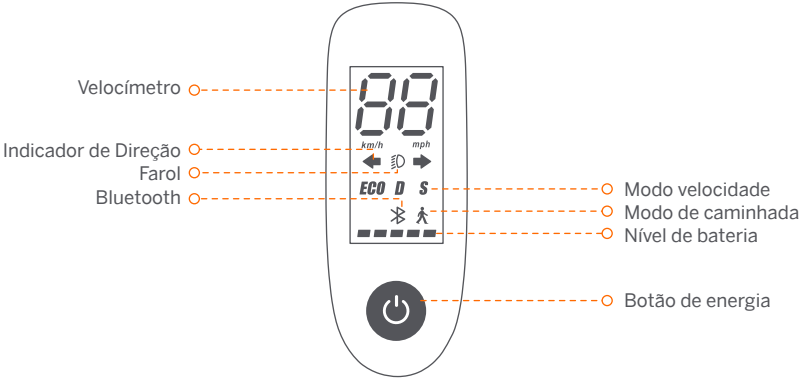

Botão de Ligar/Desligar: Pressione o botão para ligar; pressione e mantenha pressionado o botão durante 3 segundos para desligar. Quando a KickScooter estiver ligada, pressione o botão para ligar/desligar o farol e a luz traseira, e pressione duas vezes para alternar entre os modos de velocidade.
Indicador de direção: Ao virar à esquerda ou à direita, pressione o botão "←" (esquerda) ou "→" (direita) no interruptor de indicador de direção. Em seguida, o indicador de direção piscará regularmente, o que pode ser desligado premindo o botão correspondente novamente.
Velocímetro: Mostra a velocidade actual da scooter, bem como os códigos de erro.
Modo de caminhada: máx. velocidade é de 5 km/h (3,1 mph).
051201E / 051202E / 051203E: Os faróis e a luz traseira continuam a piscar e não podem ser desligados.
051201D / 051202D / 051203D: O farol e a luz traseira estão sempre acesos e não podem ser desligados.
* Como o ativar na aplicação Segway-Ninebot: Toque no menu da barra lateral > **Configurações** > **Modo de caminhada.**
Modo de velocidade: Existem três modos. A velocidade máxima é a seguinte:

Nome / Modelo	F2		F2 Plus		F2 Pro	
Modo	051201E	051201D	051202E	051202D	051203E	051203D
ECO (modo de poupança de energia)	15 km/h (9,3 mph)					
D (modo padrão)	20 km/h (12,4 mph)					
S (modo desportivo)	25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)	25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)	25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)

Bluetooth: Indica que a scooter foi ligada com sucesso ao dispositivo móvel.
Nível de bateria: O nível total da bateria é igual a 5 barras.
*A carga da bateria está muito baixa quando a primeira barra da bateria está vermelha. Por favor, carregue a sua KickScooter imediatamente.

❷ Especificações

	Item	Parâmetro	
Produto	Nome	Ninebot KickScooter F2	
	Modelo	051201E	051201D
	Comprimento × Largura × Altura	Aproximadamente. 1143,5 × 570 × 1214 mm (45 × 22,4 × 47,8 pol.)	
	Dobrada: Comprimento × Largura × Altura	Aproximadamente. 1143,5 × 570 × 484 mm (45 × 22,4 × 19,1 pol.)	
	Peso líquido	Aproximadamente. 17,5 kg (38,6 libras)	
Condutor	Máx. Carga útil	120 kg (265 lbs)	
	Idade recomendada	16-55 anos	
	Altura Necessária	120–200 cm (3'11"–6'6")	
Máquina	Máx. Velocidade	Aproximadamente. 25 km/h (15,5 mph)	Aproximadamente. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcance Teórico[1]	Aproximadamente. 40 km (24,9 milhas)	
	Inclinação Máxima	Aproximadamente. 18%	
	Terreno Atravessável	A maioria das condições de estrada plana e estradas belgas típicas	
	Temperatura de operação	-10–40°C (14–104°F)	
	Temperatura de armazenamento	-10–50°C (14–122°F); recomendado: 10~30°C: (50–86°F)	
	Classificação IP	IPX5	
	Duração do carregamento	Aproximadamente. 6,5 horas	
Bateria	Voltagem nominal	36 V ⎓	
	Máx. Tensão de carregamento	42 V ⎓	
	Energia Nominal	367 Wh	
	Capacidade nominal	10.2 Ah	
	Temperatura ambiente de carregamento	0–45°C (32–113°F)	
	Sistema de gestão de bateria	Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecorrente, sobre-descarga e sobrecarga	
Motor	Potência Nominal	400 W	
	Potência Máxima	800 W	
Carregador	Tensão de entrada	100-240V ~ 50-60Hz	
	Máx. Tensão de saída	42 V ⎓	
	Saída Nominal	41 V ⎓ 1.7 A	
	Potência de saída	0,07 kW, 70 W	
Pneu	Pressão do pneu	42-48 psi	
	Pneus	Pneu auto-vedante sem câmara de ar de 10 polegadas	

[1] Alcance Teórico: Testado enquanto andava com a bateria cheia, 75 kg (165 libras) carga, 25°C (77°F), à velocidade de 16 km/h (9,9 mph) em média no pavimento.
* Alguns dos fatores que afetam a gama incluem velocidade, carga, número de arranques e paragens, temperatura ambiente, etc.

	Item	Parâmetro	
Produto	Nome	Ninebot KickScooter F2 Plus	
	Modelo	051202E	051202D
	Comprimento × Largura × Altura	Aproximadamente. 1143,5 × 570 × 1214 mm (45 × 22,4 × 47,8 pol.)	
	Dobrada: Comprimento × Largura × Altura	Aproximadamente. 1143,5 × 570 × 484 mm (45 × 22,4 × 19,1 pol.)	
	Peso líquido	Aproximadamente. 17,7 kg (39 libras)	
Condutor	Máx. Carga útil	120 kg (265 lbs)	
	Idade recomendada	16-55 anos	
	Altura Necessária	120–200 cm (3'11"–6'6")	
Máquina	Máx. Velocidade	Aproximadamente. 25 km/h (15,5 mph)	Aproximadamente. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcance Teórico[1]	Aproximadamente. 55 km (34,2 milhas)	
	Inclinação Máxima	Aproximadamente 20%	
	Terreno Atravessável	A maioria das condições de estrada plana e estradas belgas típicas	
	Temperatura de operação	-10–40°C (14–104°F)	
	Temperatura de armazenamento	-10–50°C (14–122°F); recomendado: 10~30°C: (50–86°F)	
	Classificação IP	IPX5	
	Duração do carregamento	Aproximadamente 8h	
Bateria	Voltagem nominal	36 V ⎓	
	Máx. Tensão de carregamento	42 V ⎓	
	Energia Nominal	460 Wh	
	Capacidade nominal	12,8 Ah	
	Temperatura ambiente de carregamento	0–45°C (32–113°F)	
	Sistema de gestão de bateria	Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecorrente, sobre-descarga e sobrecarga	
Motor	Potência Nominal	400 W	
	Potência Máxima	800 W	
Carregador	Tensão de entrada	100-240V ~ 50-60Hz	
	Máx. Tensão de saída	42 V ⎓	
	Saída Nominal	41 V ⎓ 1.7 A	
	Potência de saída	0,07 kW, 70 W	
Pneu	Pressão do pneu	42-48 psi	
	Pneus	Pneu auto-vedante sem câmara de ar de 10 polegadas	

[1] Alcance Teórico: Testado enquanto andava com a bateria cheia, 75 kg (165 libras) carga, 25°C (77°F), à velocidade de 16 km/h (9,9 mph) em média no pavimento.
* Alguns dos fatores que afetam a gama incluem velocidade, carga, número de arranques e paragens, temperatura ambiente, etc.

	Item	Parâmetro	
Produto	Nome	Ninebot KickScooter F2 Pro	
	Modelo	051203E	051203D
	Comprimento × Largura × Altura	Aproximadamente. 1158,5 × 570 × 1252 mm (45,6 × 22,4 × 49,3 pol.)	
	Dobrada: Comprimento × Largura × Altura	Aproximadamente. 1158,5 × 570 × 529 mm (45,6 × 22,4 × 20,8 pol.)	
	Peso líquido	Aproximadamente. 18,5 kg (40,8 libras)	
Condutor	Máx. Carga útil	120 kg (265 lbs)	
	Idade recomendada	16-55 anos	
	Altura Necessária	120–200 cm (3'11"–6'6")	
Máquina	Máx. Velocidade	Aproximadamente. 25 km/h (15,5 mph)	Aproximadamente. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcance Teórico[1]	Aproximadamente. 55 km (34,2 milhas)	
	Inclinação Máxima	Aproximadamente. 22%	
	Terreno Atravessável	A maioria das condições de estrada plana e estradas belgas típicas	
	Temperatura de operação	-10–40°C (14–104°F)	
	Temperatura de armazenamento	-10–50°C (14–122°F); recomendado: 10~30°C: (50–86°F)	
	Classificação IP	IPX5	
	Duração do carregamento	Aproximadamente 8h	
Bateria	Voltagem nominal	36 V ⎓	
	Máx. Tensão de carregamento	42 V ⎓	
	Energia Nominal	460 Wh	
	Capacidade nominal	12,8 Ah	
	Temperatura ambiente de carregamento	0–45°C (32–113°F)	
	Sistema de gestão de bateria	Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecorrente, sobre-descarga e sobrecarga	
Motor	Potência Nominal	450 W	
	Potência Máxima	900 W	
Carregador	Tensão de entrada	100-240V ~ 50-60Hz	
	Máx. Tensão de saída	42 V ⎓	
	Saída Nominal	41 V ⎓ 1.7 A	
	Potência de saída	0,07 kW, 70 W	
Pneu	Pressão do pneu	42-48 psi	
	Pneus	Pneu auto-vedante sem câmara de ar de 10 polegadas	

❸ Cronograma de manutenção recomendado

Para garantir uma condução segura, os cuidados diários e a manutenção regular são essenciais. Você, o proprietário, tem controlo e conhecimento da frequência com que usa a sua scooter, o quão difícil a usa e onde a usa. É da responsabilidade do proprietário realizar verificações regulares e levar a sua scooter ao centro de serviço autorizado para inspeção e serviço. Consulte o cronograma de manutenção abaixo.

Observação: Este cronograma de manutenção cobra uma taxa de serviço.

Item	Componente	Método de manutenção	A cada 3 meses	A cada 6 meses ou a cada 500 km (310 milhas)	A cada 12 meses ou a cada 1,000 km (621 milhas)	A cada 36 meses ou a cada 15,000 km (9,320 milhas)
Manutenção da estrutura principal	Partes da estrutura principal	Use um pano macio e húmido para limpar a estrutura principal.	√	√	√	√
	Pressão do pneu	Encha os pneus entre 3,45 a 3,79 bar (50 a 55 psi)	√	√	√	√
	Desgaste do pneu	Verifique se os pneus estão rachados, deformados ou significativamente gastos.		√	√	√
	Parafusos na parte superior da haste	Aperte os parafusos fixados com o guiador e a haste. O binário sugerido é de 5.5±0.5 N·m.	√	√	√	√
		Aperte o parafuso no acelerador. O binário sugerido é de 3,5±0.1 N·m. Aperte os parafusos na alavanca do travão. O binário sugerido é de 5,5±0.1 N·m. Aperte os parafusos na parte superior da haste. O binário sugerido é de 10±0.5 N·m.			√	√
	Parafusos no mecanismo de dobragem	Aperte o parafuso fixado com o garfo dianteiro e aparafuse na posição central da estrutura dobrável (visível após a dobragem). O binário sugerido é de 10±1 N·m. Aperte os parafusos em ambos os lados. O binário sugerido é de 12,5±1 N·m.		√	√	√
	Base de travão de disco	Aperte os parafusos para fixar a base do travão de disco. O binário sugerido é de 7.7±0.2 N·m.		√	√	√
inspeção de função	Motor	Para acelerar e desacelerar, verifique se o motor está parado ou apresenta ruídos anormais.			√	√
	Manutenção da roda dianteira	Verifique se a roda dianteira está paralisada ou se fica instável, ou se o eixo do eixo está desequilibrado.			√	√

Item	Componente	Método de manutenção	A cada 3 meses	A cada 6 meses ou a cada 500 km (310 milhas)	A cada 12 meses ou a cada 1,000 km (621 milhas)	A cada 36 meses ou a cada 15,000 km (9,320 milhas)
inspeção de função	Ajuste do travão	Se o travão estiver demasiado apertado/apertado, use a chave Allen de 4 mm para desapertar o parafuso na pinça. Depois ajuste ligeiramente a linha de travagem (diminua/aumentar o comprimento exposto), e aperte novamente o parafuso.		√	√	√
	Calços dos travões	Gire as rodas, o calibrador deve estar alinhado com o rotor e eles não devem esfregar nas pastilhas dos travões.			√	√
	Luz traseira	Aperte a alavanca do travão, a luz traseira funciona normalmente.		√	√	√
	Farol	Verifique o farol e veja se este brilha forte.		√	√	√
	Indicadores de direção	Alterne o botão indicador de direção para a esquerda/direita respetivamente, verifique se os indicadores de direção do lado esquerdo/direito piscam normalmente.		√	√	√
	Tablier	Ligue a scooter, o tablier funciona corretamente.		√	√	√
	Sinal sonoro	Ligue/desligue a scooter, o som do sinal sonoro é normal.		√	√	√
	Buzina（Apenas para F2 Pro）	Pressione o botão da buzina e o som é alto.		√	√	√
	Campainha	Toque a campainha e o som é alto.		√	√	√
	Acelerador	Pressione e segure o acelerador e solte-o, verificando a aceleração e desaceleração. Observação: Solte-o, verifique se o acelerador volta para a posição.		√	√	√
	Deteção de falha	Depois de conectar com a aplicação Segway-Ninebot: 1) Atualize o firmware para a versão mais recente. 2) Verifique se a notificação do código de erro correspondente e as possíveis causas serão mostradas quando a scooter detetar um erro		√	√	√
	A Carregar	Carregue a scooter: 1) Verifique se a carga atual da bateria é apresentada no tablier. 2) Verifique o indicador LED no carregador de bateria. A Carregar: vermelho, Totalmente carregado: verde.		√	√	√

Item	Componente	Método de manutenção	A cada 3 meses	A cada 6 meses ou a cada 500 km (310 milhas)	A cada 12 meses ou a cada 1,000 km (621 milhas)	A cada 36 meses ou a cada 15,000 km (9,320 milhas)
inspeção de função	Botões de controlo	Pressione ou alterne o botão 3 vezes sem falha.		√	√	√
	Virar	Teste com curvas à esquerda e à direita (o ângulo de direção é 60). Sem resistência ou atraso ao virar.			√	√
Partes importantes	Montagem da bateria	A bateria precisa ser substituída quando for carregada e descarregada 500 vezes ou quando a quilometragem total for superior a 10.000 km (6.213 milhas). Observação: Recomenda-se carregar uma vez a cada 60 dias para armazenamento de longo prazo.				√
	Controlador	Depois de 3 anos ou 15.000 km (9 320 milhas) de pedalada, as partes anormais da kickscooter têm de ser substituídas imediatamente.				
	Motor					
Partes funcionais	Montagem da roda dianteira					
	Alavanca do acelerador e travão					
	Montagem do tipo garfo dianteira					
	Mecanismo de dobramento					
	Disco de travão					
	Base de travão de disco					
	Capa do Tablier					

❹ Certificações

Declaração de Conformidade da União Europeia

Diretriz de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser misturados com lixo municipal não classificado. Para o tratamento adequado, é sua responsabilidade eliminar o equipamento usado, devolvendo-o aos pontos de recolha designados.

A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que de outra forma poderiam surgir de um manuseamento inadequado dos resíduos.

Podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta destes resíduos, de acordo com a sua legislação nacional.

Por favor contacte a sua autoridade local para mais detalhes sobre o seu ponto de recolha designado mais próximo.

Informação sobre reciclagem de baterias para utilizadores

Este símbolo significa que as pilhas e acumuladores, no seu fim de vida útil, não devem ser misturados com resíduos municipais não triados. A sua participação é uma parte importante do esforço para minimizar o impacto das pilhas e acumuladores no ambiente e na saúde humana. Para uma reciclagem adequada, pode devolver este produto ou as pilhas ou acumuladores que contém ao seu fornecedor ou a um ponto de recolha designado.

A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que de outra forma poderiam surgir de um manuseamento inadequado dos resíduos.

Podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta destes resíduos, de acordo com a sua legislação nacional.

existem sistemas de recolha separados para pilhas e acumuladores usados.

Por favor, elimine as pilhas e acumuladores corretamente no seu centro comunitário local de recolha/reciclagem de resíduos.

Diretiva de Equipamentos de Rádio

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o produto listado nesta secção está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE.

Diretiva de restrição do uso de certas substâncias perigosas (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara por meio deste que todo o produto, incluindo peças (cabos, cabos e assim por diante) atende aos requisitos da Diretiva RoHS 2011/65/EU e emenda à Diretiva Delegada da Comissão (UE) 2015/863 sobre o restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos ("RoHS reformulado" ou "RoHS 2.0").

Diretiva de Máquinas

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o produto listado nesta secção está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva de Máquinas 2006/42/EC.

Representante autorizado da UE:

Segway-Ninebot Europe

Dynamostraat 7, 1014 BN Amesterdão, Países Baixos.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o modelo do produto: 051201D / 051202D / 051203D / 051201E / 051202E / 051203E atendem aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU , a diretiva de máquinas 2006/42/EC e a diretiva RoHS 2011/65/EU e a emenda da diretiva delegada da Comissão (UE) 2015/863.

A declaração de conformidade pode ser consultada no seguinte endereço: https://eu-en.segway.com/instruction-manuals

Declaração de Conformidade do Reino Unido

Regulamentos de equipamentos de rádio 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o produto listado nesta secção está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos de Rádio 2017.

A Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas em Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 2012

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. aqui declara que todo o produto, incluindo peças (cabos, cabos e assim por diante) atende aos requisitos da Restrição do uso de certas substâncias perigosas em regulamentos de equipamentos elétricos e eletrónicos de 2012.

Regulamentos de Fornecimento de Máquinas (Segurança) 2008

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o produto listado nesta secção está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Segurança de Fornecimento de Máquinas (Segurança) de 2008.

Representante autorizado do Reino Unido:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Reino Unido

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que o modelo do produto: 051201E. 051202E, 051203E cumprem os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos de Rádio 2017 , Regulamentos de Fornecimento de Máquinas (Segurança) de 2008 e Regulamentos de Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrónicos de 2012.

A declaração de conformidade pode ser consultada no seguinte endereço: www.segway.com

Bluetooth	Banda(s) de frequência	2,4000-2,4835 GHz
	Potência RF Máxima	20mW

O uso do selo Works with Apple significa que um produto foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo fabricante do produto para atender às especificações e requisitos do produto da rede Apple Find My. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pelo uso deste produto ou por sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança.

❺ Marca Registada

Ninebot é marca comercial da Ninebot (Pequim) Tech Co., Ltd; Segway e Rider Design são marcas registadas da Segway Inc., App Store, logótipo da Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS são marcas comerciais da Apple Inc. IOS é uma marca registada da Cisco e é usada sob licença. Android, Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC. A palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Segway-Ninebot é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.

A KickScooter é coberta por patentes relevantes. Para obter informações sobre patentes, visite http://www.segway.com

Tentamos incluir descrições e instruções para todas as funções da KickScooter no momento da impressão. No entanto, devido à constante melhoria das características do produto e mudanças do design, a sua KickScooter pode diferir ligeiramente daquela mostrada neste documento. Leia o código QR ou visite a Apple App Store (iOS) ou a Google Play Store (Android) para descarregar e instalar a aplicação.

Note que existem vários modelos Segway e Ninebot com funções diferentes, e algumas das funções aqui mencionadas podem não ser aplicáveis à sua unidade. O fabricante reserva-se o direito de alterar o design e a funcionalidade do produto e documentação KickScooter sem aviso prévio.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Todos os direitos reservados.

（※A aplicação Segway-Ninebot pode suportar KickScooter com Bluetooth integrado）

❻ Falhas Comuns

Código de erro	Causas Possíveis	Solução
10	Falha de comunicação Bluetooth	Verifique a ligação do fio de comunicação do painel de instrumentos e do cabo de controlo, ou contacte o serviço pós-venda ou um concessionário autorizado.
11	Amostragem de corrente de fase 1A anormal do motor	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.
12	Amostragem de corrente anormal de fase 1B do motor	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.
13	Amostragem de corrente anormal de fase 1C do motor	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.
14	Amostragem anormal do hall do acelerador	Verifique se o acelerador é pressionado quando ligado, ou contacte o serviço pós-venda ou um concessionário autorizado.
15	Amostragem anormal do hall do travão	Verifique se a alavanca do travão é apertada quando ligada, ou contacte o serviço pós-venda ou um concessionário autorizado.
18	Sinal anormal do hall do motor	Verifique se a tomada do hall está solta, ou contacte o serviço pós-venda ou um revendedor autorizado.
21	Falha de comunicação da bateria	Verifique se o fio ligado com o fio de comunicação da bateria e o controlador está solto, ou contacte o serviço pós-venda ou um revendedor autorizado.
23	Número de série padrão da bateria	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.
24	Tensão padrão anormal	Verifique se o fio de ligação da bateria ao controlador está solto ou contacte o serviço pós-venda ou um revendedor autorizado.
26	Escrita/leitura anormal de dados	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.
31	Operação FLASH incorreta	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.
35	Número de Série Padrão KickScootery	Verifique se a KickScooter ainda mantém o número de série padrão.
39	Temperatura anormal da bateria	Verifique o ambiente de trabalho da bateria, ou contacte o serviço pós-venda ou um revendedor autorizado.
40	Controlador anormal NTC	Um circuito aberto ou curto-circuito ocorre no controlador NTC (apenas para produtos com controlador NTC)
41	Motor anormal NTC	Um circuito aberto ou curto-circuito ocorre no motor NTC (apenas para produtos com motor NTC)
45	Amostragem de corrente anormal do fio mãe	Entre em contacto com o serviço pós-venda ou com um revendedor autorizado.

❼ Diagrama Elétrico

F2 / F2 Plus

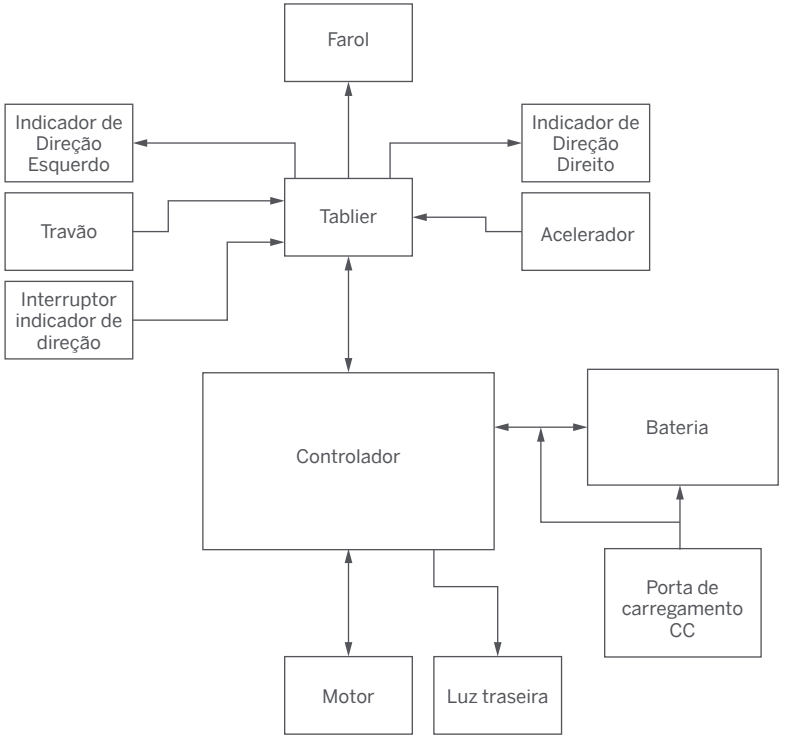

F2 Pro

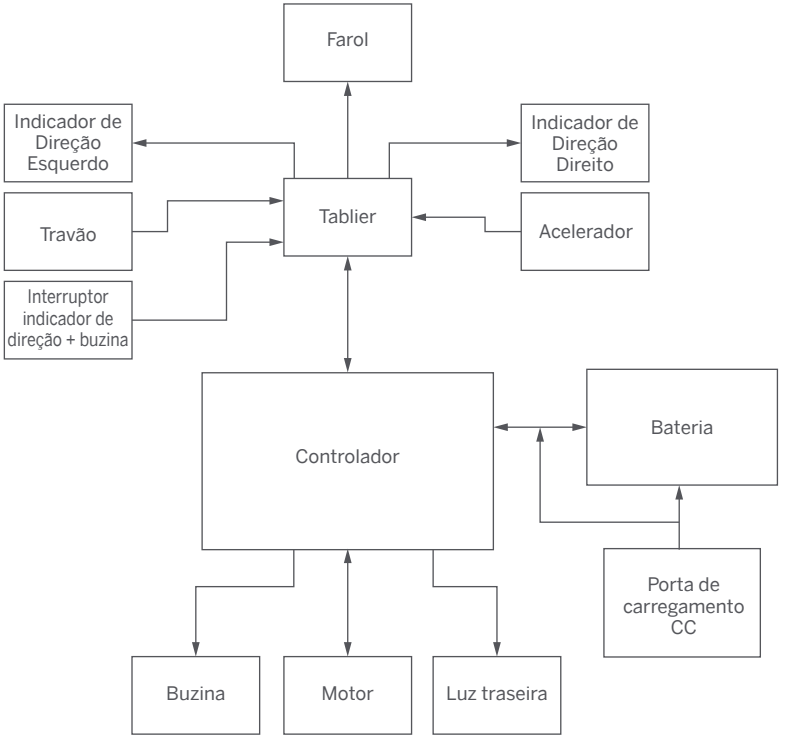

App Store, logótipo da Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS são marcas comerciais da Apple Inc. IOS é uma marca registada da Cisco e é usada sob licença.

Obrigado por escolher o produto da série Ninebot KickScooter (doravante denominado KickScooter)!

Para aproveitar os muitos recursos da sua KickScooter, deve ler e seguir estas instruções.

Instruções originais

IMPORTANTE! Leia com atenção e guarde-o para referência futura. Para obter mais informações, visite www.segway.com.

❶ Segurança na condução

1. AVISO - Para reduzir o risco de ferimentos,o utilizador deve ler o manual de instruções. Armazene dentro de casa quando não estiver em uso.
2. AVISO - Risco de Incêndio - Sem peças reparáveis pelo utilizador. A exposição prolongada aos raios UV, à chuva e aos elementos pode danificar os materiais do compartimento.
3. AVISO: Para recarregar a bateria, use apenas o cabo de alimentação fornecido com este aparelho. Este aparelho contém baterias que não são substituíveis. O aparelho deve ser usado com o cabo de alimentação fornecido com o aparelho.
4. Este veículo é uma scooter elétrica pessoal com pura propulsão elétrica. O produto é apenas para recreação. Não se destina ao transporte. Antes de dominar as habilidades de condução, precisa de praticar. Nem a Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. ou suas subsidiárias e afiliadas) nem a Segway Inc. são responsáveis por ferimentos ou danos causados pela inexperiência do motorista ou falha em seguir as instruções nos materiais do utilizador.
5. Aproveite o tempo para aprender o básico da prática para evitar acidentes graves. Lembre-se, como em qualquer meio de transporte, que sempre que andar na KickScooter, corre o risco de se ferir ou morrer por perda de controlo, colisões, e quedas. Pode reduzir o risco seguindo todas as instruções e avisos deste manual, mas não pode eliminar todos os riscos.
6. Esta kickscooter elétrica pode ser usada por crianças a partir dos 14 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
7. A KickScooter contém peças pequenas que podem criar um risco de asfixia. Mantenha a cobertura de plástico longe do alcance das crianças para evitar sufocação. Mantenha as crianças pequenas longe da KickScooter.
8. Leia o manual de instruções e conduza a scooter elétrica com cuidado. Só deve manusear a scooter elétrica depois de ter compreendido e aplicado todas as regras de segurança. NÃO tente andar de KickScooter se não for capaz de conduzir seguindo as instruções deste manual ou se correr o risco de ferimentos graves ou morte.
9. NÃO permita que ninguém conduza a sua KickScooter por conta própria, a menos que tenha lido cuidadosamente este manual. A segurança dos novos passageiros é da sua responsabilidade. Ajude os novos pilotos até que estejam confortáveis com o funcionamento básico da KickScooter e certifique-se de que cada novo piloto usa um capacete e outro equipamento de proteção.
10. Tal como acontece com outros veículos, velocidades mais rápidas requerem distâncias de travagem mais longas. Acelerações ou travagens bruscas em superfícies lisas podem levar ao deslizamento das rodas e a colisões.

11. Em qualquer caso, antecipe a sua trajetória e a sua velocidade, respeitando o código da estrada, o código da calçada e os mais vulneráveis.
12. Não ande em lugares escuros.
13. Entre em contacto com seu vendedor para que ele possa encaminhá-lo para uma organização de treino apropriada.
14. Este veículo não se destina ao uso acrobático.
15. Verifique regularmente a tensão dos vários elementos aparafusados, em particular os eixos das rodas, o sistema de dobragem, o sistema de direção e o eixo do travão.

Lista de verificação antes da viagem e preparação para a sua viagem:

1. É necessário verificar se o sistema de direção está corretamente ajustado, se todos os elementos de ligação (tais como um sistema de dobragem) estão corretamente apertados e não estão partidos, e se os travões e as rodas estão em bom estado.
2. As porcas auto-ajustáveis, bem como os outros fechos auto-ajustáveis, podem perder a sua eficiência e podem precisar de ser re-apertadas.
3. Use sempre sapatos, roupas e equipamento de proteção adequados quando estiver a conduzir. O equipamento de proteção inclui o uso de capacete, joelheiras, e cotoveleiras. Use um capacete de bicicleta ou skate aprovado que se encaixe corretamente com a alça do queixo no lugar e proteja a nuca. Remova ou amarre qualquer coisa solta (i.e. roupa, cabelo, joias, etc.) que possa estar presa em qualquer peça em movimento.
4. NÃO ligue a KickScooter, a menos que esteja estacionada em terreno plano.
5. NÃO carregue objetos no guiador. Qualquer carga presa ao guiador irá afetar a estabilidade do veículo.
6. Por favor compre uma fechadura mecânica antes da primeira utilização.
7. O uso do selo Works with Apple significa que um produto foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo fabricante do produto para atender às especificações e requisitos do produto da rede Apple Find My. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pelo uso deste produto ou por sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança.

⚠ AVISO

Pare de usar o produto quando estiver danificado. Assegure-se de que não existem fechos soltos e peças danificadas.

Onde conduzir

1. Ao entrar em espaços públicos, cumpra sempre as leis e regulamentos locais. Só viaje em áreas onde primeiro obteve permissão do proprietário do imóvel.
2. A KickScooter foi concebida para ser montada sobre uma superfície seca, plana e dura, livre de obstáculos, solavancos, buracos e outros perigos.
3. Evite áreas de tráfego intenso ou áreas sobrelotadas. NÃO circule em estradas, perto de veículos motorizados, peões, ciclistas, animais, em inclinações ou degraus íngremes ou próximos, meios-fios, perto de piscinas, através de poças ou outros corpos de água. Tenha cuidado ao andar em áreas com árvores, postes ou cercas. Tem de deixar o espaço suficiente entre si e esses artigos para poder passá-los em segurança. Atravesse as passagens protegidas enquanto caminha.
4. A KickScooter nunca deve ser usada em ambientes fechados.
5. NÃO ande na KickScooter à noite.
6. NÃO ande em nenhuma rampa ou inclinação que exceda a inclinação máxima.

7. NÃO ande na neve, na chuva ou em estradas molhadas, lamacentas, geladas ou escorregadias por qualquer motivo. A estrada escorregadia aumenta a distância da travagem. Para sua segurança, conduza mais devagar e trave mais cedo para reduzir os riscos de perda de controlo e quedas. NÃO conduze sobre obstáculos (incluindo, mas não limitado a, areia, cascalho solto, ou paus). Isso pode resultar em perda de equilíbrio ou tração e causar uma queda.
8. O tráfego na cidade tem muitos obstáculos para atravessar, tais como calçadas ou degraus. Recomenda-se evitar saltos de obstáculos. É importante antecipar e adaptar sua trajetória e velocidade às de um peão antes de cruzar esses obstáculos. É também recomendado sair do veículo quando estes obstáculos se tornam perigosos devido à sua forma, altura ou deslizamento.

⚠ AVISO!

Nunca use o produto próximo a uma fonte de água.

Ao conduzir:

1. Seja cauteloso e sempre mantenha uma distância segura entre si e outras pessoas ao conduzir. Fique alerta e diminua a velocidade ao entrar em áreas desconhecidas. Em todos os casos, cuide de si mesmo e dos outros.
2. Para evitar distrações ao dirigir seu KickScooter, NÃO use um telemóvel, câmara, auriculares, auscultadores ou realize qualquer outra atividade enquanto conduz.
3. Esteja alerta! Verifique tanto muito à frente quanto logo à sua frente. Os seus olhos são a sua melhor ferramenta para evitar obstáculos e superfícies de baixa tração em segurança (incluindo, mas não limitado a, terra molhada, areia solta, cascalho solto, e gelo). Tenha cuidado ao fazer a transição em terrenos diferentes.
4. NÃO ande na scooter com apenas um pé ou uma mão. NÃO tire as mãos do guiador enquanto estiver a conduzir.
5. Quando se aproxima ou atravessa um cruzamento, estrada, esquina ou portão de qualquer tipo, abrande sempre e use uma campainha para ceder aos outros.
6. NÃO ande em velocidades inseguras. Deve usar sempre de bom senso baseado nas suas capacidades de condução e no ambiente circundante.
7. NÃO permita que a KickScooter se molhe. Arrisca-se a danificar as baterias e a possibilidade de um incêndio ou explosão devido a um conjunto de baterias molhadas.
8. Diminua sempre a velocidade ao virar. Virar a alta velocidade pode causar perda de controlo, possível rotação do veículo, e risco de ferimentos ou morte.
9. NÃO desvie o uso do veículo. NÃO carregue carga de nenhum tipo. NÃO realize acrobacias de nenhum tipo.
10. Notifique a sua presença ao se aproximar de um peão ou ciclista quando não for visto ou ouvido.
11. NÃO toque em pneus em movimento ou giratórios.
12. Para andar com segurança, deve ser capaz de ver o que está à sua frente e estar visível para os outros.
13. Os condutores devem ser capazes de ouvir o ambiente ao seu redor.
14. NÃO ande quando a temperatura ambiente estiver fora da temperatura de operação da máquina (consulte as Especificações), pois a temperatura baixa/alta limitará a potência/binário máximos. Isso pode causar ferimentos pessoais ou danos materiais devido a escorregões ou quedas.
15. Ligue o farol ou diminua a velocidade ao andar em locais escuros.

Quem deve conduzir:

O fabricante recomenda que os ciclistas tenham pelo menos 14 anos de idade. Crianças menores de 18 anos só devem andar sob supervisão de um adulto.

As pessoas que não deveriam andar na KickScooter incluem:

i. Qualquer pessoa sob a influência de álcool, drogas ou intoxicantes.
ii. Qualquer pessoa que sofra de uma doença que se coloca em risco se pratica atividades físicas extenuantes.
iii. Qualquer pessoa cujo peso esteja fora dos limites estabelecidos (veja as especificações).
iv. Mulheres grávidas.

⚠ AVISO

A KickScooter é destinado a apenas uma pessoa.

Depois de cada viagem:

1. Estacione sempre com o suporte de pé sobre uma superfície plana e estável. Assim que a lambreta estiver no seu descanso, verifique a sua estabilidade para evitar qualquer risco de queda (por escorregamento, vento, ou ligeiro abalo). NÃO estacione numa área movimentada, mas ao longo de uma parede.
2. Permita que a KickScooter arrefeça antes de cobrar. NÃO tente carregar a KickScooter se a tomada estiver molhada.
3. Como com qualquer dispositivo eletrónico, use um protetor de picos de corrente quando carregar para ajudar a proteger a sua KickScooter de danos devido a picos de corrente e picos de tensão.
4. NÃO toque no sistema de travagem, pode causar lesões devido a arestas afiadas. O travão pode ficar quente no uso. NÃO toque após o uso.
5. Para evitar o uso inadequado da scooter, a roda traseira da scooter deve ser trancada com um cadeado quando estacionada.
6. Lembre-se de desligar a sua KickScooter e desligar o cabo antes de montar, montar acessórios, ou limpar a estrutura principal.

Outros:

1. Para uma melhor experiência de equitação, recomenda-se a realização de uma manutenção regular do produto.
2. Se a KickScooter fizer um som anormal ou sinalizar um alarme, pare de pedalar imediatamente e NÃO use a KickScooter até que a causa do ruído/alarme tenha sido identificada e corrigida. Entre em contacto com o serviço pós-venda para obter assistência.
3. O nível de pressão sonora de emissão ponderada A é inferior a 70 dB (A). As vibrações mecânicas transmitidas pela KickScooter são inferiores a 2,5 m/s². A incerteza da medição: 1,5 m/s².
4. A utilização da máquina resulta na transmissão de vibrações através do corpo do cavaleiro.
5. Elimine quaisquer arestas afiadas causadas pelo uso.
6. AVISO! Como acontece com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a altas tensões e desgaste. Os vários materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, este poderá quebrar repentinamente, causando ferimentos ao utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração nas áreas sujeitas a tensões elevadas indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.
7. Acessórios e quaisquer itens adicionais que não sejam aprovados pelo fabricante não devem ser usados.
8. Referência PLEV de classe 2 à EN 17128: 2020.

Os dados e parâmetros da Ninebot KickScooter variam de acordo com os diferentes modelos. Estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite www.segway.com para obter informações atualizadas.

Qualquer outra informação relevante pode ser adicionada, a critério do fabricante.
Qualquer outra informação valiosa especificada pelo fabricante.
Em alguns países, regulamentações específicas são aplicáveis, por exemplo: idade, limitação de velocidade, uso pretendido, áreas dedicadas ou transporte de baterias.

❷ Manutenção

Manutenção diária

- Assegure-se de que não existem fechos soltos e peças danificadas.
- Verifique o estado do nível da bateria, iluminação, visor do tablier de instrumentos, etc. e certifique-se de que funcionam normalmente.
- Verifique se os travões dianteiros e traseiros podem funcionar normalmente. Assegure-se de que os travões funcionam corretamente.
- Verifique se o guiador está estável, se o sistema de direção está corretamente ajustado, e se as rodas dianteiras e traseiras não estão tremidas ou soltas.
- Certifique-se de que os refletores não estão danificados ou sujos.
- Certifique-se de que o sistema de dobragem está corretamente apertado e não está partido.

Cuidado

- Se precisar de substituir peças, operações relativas à substituição de peças de desgaste, obtenha uma lista de centros de serviço autorizados visitando www.segway.com. Se tiver alguma questão, por favor visite o serviço pós-venda disponível em www.segway.com.
- Certifique-se de que a KickScooter está desligada antes de efetuar qualquer manutenção ou quando instalar ou substituir peças.
- Ao instalar componentes, use a força adequada e suficiente até que o componente esteja seguro. Se a instalação for demasiado solta ou demasiado apertada, a KickScooter pode não funcionar corretamente, resultando no potencial de lhe causar ferimentos a si ou a outros ou danos, ou mau funcionamento da KickScooter.
- Não modifique ou transforme o veículo, incluindo o tubo de direção e a manga, a haste, o mecanismo de dobragem e os travões. Modificações na sua KickScooter podem interferir com o funcionamento e desempenho da KickScooter, o que pode resultar em lesões graves e/ou danos, e pode anular a Garantia Limitada. Use apenas peças e acessórios aprovados Ninebot ou Segway.

Limpeza

Use um pano macio e húmido para limpar a estrutura principal. A sujidade difícil de remover pode ser esfregada com uma escova de dentes e pasta de dentes, depois limpa-se com um pano macio e húmido.

⚠ AVISO

1. Certifique-se que a KickScooter está desligada, que o cabo de carga está desligado e que a tampa de borracha na porta de carregamento está bem vedada antes da limpeza; caso contrário, poderá expor-se a choques elétricos ou danificar os componentes eletrónicos.
2. NÃO lave a sua KickScooter com álcool, gasolina, acetona, ou outros solventes corrosivos/voláteis. Estas substâncias podem danificar a aparência e a estrutura interna da sua KickScooter.
3. NÃO lave a sua KickScooter com uma máquina de lavar elétrica. NÃO use um fluxo de água forte ou mangueiras de alta pressão para limpar a KickScooter. Evite colocar água na porta de carregamento. Se a sua KickScooter foi exposta a chuva forte, guarde-a ao ar livre longe de edifícios e pessoas mas protegida dos elementos até estar seca.

Armazenamento

Armazene a sua KickScooter dentro de casa. NÃO a guarde ao ar livre por longos períodos. A KickScooter deve ser armazenada num ambiente em que a temperatura não seja superior a 50° C (122° F) ou inferior a -20° C (-4° F). Se a temperatura do ambiente de armazenamento for inferior a 0° C (32° F), NÃO a carregue até depois de colocá-la num ambiente quente (acima de 10° C (50° F)).

⚠ AVISO

A exposição à luz solar e a temperaturas extremas (quentes e frias) acelerará o processo de envelhecimento dos componentes plásticos e poderá reduzir a vida útil da bateria.

Manutenção da bateria

⚠ AVISO

1. Utilize apenas a bateria original do fabricante.
2. NÃO armazene nem carregue a bateria em temperaturas fora dos limites estabelecidos (consulte as Especificações).
3. NÃO perfure a bateria. NÃO tente desmontar a bateria. NÃO toque nos contactos da bateria. NÃO desmonte nem perfure o invólucro.
4. Mantenha os contactos da bateria afastados de objetos de metal para evitar um curto-circuito. Risco de incêndio. Sem peças reparáveis pelo utilizador.
5. NÃO carregue nem use a bateria se ela estiver danificada ou ver vestígios de água.
6. NÃO armazene nem carregue a bateria em temperaturas fora dos limites estabelecidos (consulte as Especificações). NÃO exponha a bateria ao fogo. NÃO elimine nem destrua a bateria.
7. Carregue a bateria após cada viagem e evite descarregá-la completamente. Leia o manual do utilizador antes de carregar a bateria.
8. Consulte as leis e regulamentos locais sobre reciclagem e/ou eliminação de baterias.

NOTA

1. Quando a scooter é desligada, ainda causa consumo de bateria. Se a scooter não estiver em uso por muito tempo, carregue a bateria até 50% ou mais antes do armazenamento. Recomenda-se carregar a bateria uma vez a cada 30 a 60 dias, ou isso pode causar danos ao desempenho da bateria devido à sobre-descarga. A eletrónica dentro da bateria regista a condição de carga-descarga da bateria, e quaisquer danos causados por sobrecarga ou sobre-descarga não serão cobertos pela garantia do produto.
2. Uma bateria bem conservada pode funcionar bem mesmo depois de muitos quilómetros de viagem. Quando usada em temperatura ambiente (77° F [25° C]), a autonomia e o desempenho da bateria são os melhores; enquanto usada em uma temperatura abaixo de 32° F (0° C), a autonomia e o desempenho da bateria podem diminuir. Normalmente, a autonomia da bateria é afetada pela temperatura. A baixa temperatura reduzirá o alcance da bateria.

Cabo de Alimentação

⚠ AVISO

- NÃO carregue se a porta de carregamento ou o cabo de carregamento estiverem molhados.
- NÃO carregue nem use a bateria se ela estiver danificada ou se vir algum vestígio de água. Feche a tampa da porta de carregamento quando não estiver a carregar.
- NÃO carregue ao ar livre.
- Por favor, desligue a KickScooter durante o carregamento.
- Durante o carregamento, a KickScooter deve ser colocada numa área bem ventilada.
- Ao separar a ficha da tomada, puxe o corpo da ficha em vez do cabo de alimentação, isto evitará o perigo.
- Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de apoio ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.

4 Explicação de marca

	AVISO
	Superfície quente! Não toque na superfície próxima a esse símbolo.
	Período de uso ecológico: 10 anos
	Período de uso ecológico: 5 anos
	Certificação CE
	Função Bluetooth
C US	Certificação CSA
BC	Certificação energética para carregamento de baterias
c US Exxxxxx	Certificação UL
	Reciclagem de baterias
PS E	Certificação PSE no Japão
	Certificação compulsória da China
	Equipamento de classe II

제 품 명 : 킥기름킥기 KTC HU071555-17006A MSIP-REM-A3c-CA367 AMC Electronics Mfg. A/S연락처: 070-4699-3847	Certificação da Coreia
R XXX XX 123456 T XXX –XXXX XXX	Certificação de conformidade de equipamentos de rádio no Japão
Complies with IMDA Standards DA107248	Certificação de conformidade de equipamentos de rádio em Singapura
XXXXXXXXXXXXXXX	Certificação NCC no Taiwan
ETA XXXX/XXX/XXX	Aprovação técnica europeia
	Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Leve a um reciclador autorizado
	Recolha separada para todas as pilhas e acumuladores
c UL US LISTED	Certificação UL
SAFETY MARK 123456-00	Marca de segurança em Singapura
NOM NYCE	Certificação no México
PS E	Certificação PSE no Japão
IPX4 / IPX5 IPX7 /IP67	IPX4 / IPX5 / IPX7 /IP67
Intertek	Verificação de energia da Intertek

	Comissão Federal de Comunicações nos EUA
	Aprovação da Rússia
	Certificação PSE da TUV
	Certificação na Austrália
	Certificação GOST na Rússia
	Certificação na Ucrânia
⎓	Corrente contínua
~	Corrente alternada
	Apenas para uso interior
	Autoridade de certificação TUV
	Não exponha à humidade
	Autoridade de certificação SGS

	Certificação UL Energy		
	Fusível		Certificação do Reino Unido
	SMPS (unidade de fonte de alimentação do modo Switch)		
	Mantenha seco		
	Unidade de alimentação removível		
	Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções		
	Aviso! Ponto de aperto		
	Aprovação do BIS na Índia		
	SMPS incorporando um transformador de isolamento de segurança à prova de curto-circuito (inerente ou não)		
	Certificação BMSI no Taiwan		
	Autoridade de certificação TUV		
	Autoridade de certificação SGS		

5 Entre em contacto

Contacte-nos se tiver problemas relacionados com equitação, manutenção e segurança, ou erros/falhas com a sua KickScooter.

Região Ásia-Pacífico e Médio Oriente:
Edifício A4. Parque Tecnológico Zhongguancun Dongsheng (Território do Norte), nº 66, Rua Xixiaokou, Distrito de Haidian, Pequim, China.
E-Mail : apac_sales@ninebot.com
Website: http://ap-en.segway.com/

Europa:
Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amesterdão, Países Baixos
Site Internet: www.segway.com
Tenha o seu número de série KickScooter em mãos quando contactar o Segway.
Pode encontrar o seu número de série na parte de baixo da sua KickScooter ou na aplicação em Mais Configurações -> Informações Básicas.

Acordo de Garantia Limitada e Arbitragem da Europa

NOTA:POR FAVOR LEIA ESTE ACORDO DE GARANTIA LIMITADA E DE ARBITRAGEM E MANTENHA ESTE ACORDO PARA REFERÊNCIA FUTURA. ESTE ACORDO CONTÉM CLÁUSULAS DE GARANTIA LIMITADA PARA CONSUMIDORES NA EUROPA, MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA ("EMEA") E CLÁUSULAS DE ARBITRAGEM COM RESPEITO A NINEBOT KICKSCOOTER ("PRODUTO") E TODA E QUALQUER TRANSAÇÃO E REIVINDICAÇÃO RELACIONADA COM E/OU DECORRENTE DO PRODUTO.

ESTE É UM ACORDO JURÍDICO DE ENTREGA ("ACORDO") ENTRE VOCÊ (É UM INDIVIDUAL OU ENTIDADE) E O FABRICANTE ("Ninebot"), SEGWAY-NINEBOT EMEA ("SEGWAY"), E OS SEUS AFILIADOS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS À SUA EMPRESA PARENTAL, SUBSIDIÁRIA, EMPRESAS AFILIADAS, PREDECESSORA, EMPRESA SUBSEQUENTE, ADMINISTRADORES, SUCESSORES, CESSIONÁRIOS, ADMINISTRADORES, DIRETORES, GESTORES, EMPREGADOS, MEMBROS, ACIONISTAS E AGENTES, ADVOGADOS, SEGURADORES OU RESSEGURADORES) (COLETIVAMENTE "PARTES SEGWAY"), NEGOCIANTES DE SEGWAY (COMO DEFINIDO ABAIXO) E AS SUAS AFILIADAS (COLETIVAMENTE "REVENDEDORES SEGWAY").

A AQUISIÇÃO DO PRODUTO, A ABERTURA DA EMBALAGEM DO PRODUTO, A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, A RETENÇÃO DO PRODUTO, A EXPLORAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PRESENTE ACORDO OU A ACEITAÇÃO ELETRÓNICA DO PRESENTE ACORDO CONSTITUIRÁ A ACEITAÇÃO DO PRESENTE ACORDO. NO CASO DE VOCÊ, COMO PAI(S) OU TUTOR(ES) LEGAL(AIS), COMPRAR ESTE PRODUTO EM NOME OU PARA OS SEUS FILHOS, VOCÊ CONSENTE E APROVA EM TODOS OS ASPETOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO E CONCORDA QUE TANTO VOCÊ COMO OS SEUS FILHOS FICARÃO VINCULADOS POR ESTE ACORDO. RECONHECE E CONCORDA QUE RECEBE AVISO SUFICIENTE SOBRE ESTE ACORDO E CONCORDA COM ESTE ACORDO.

Esta informação foi atualizada pela última vez em setembro de 2022. Por favor, guarde este documento e o recibo de compra original para preservar o seu serviço de garantia.

Registe o número de série do seu produto

Registe o número de série do seu produto abaixo. Pode encontrar o número de série na parte externa da caixa de envio ou na parte inferior do produto.

Número de série aqui

Contactos

O produto é fabricado pela Ninebot (Changzhou) Technology Co., Ltd. ("Ninebot"), e distribuído pela Segway-Ninebot Europe ("Segway").

Visite https://www.segway.com/international para obter as informações mais recentes de contacto.

1 Garantia limitada

Esta Garantia Limitada cobre apenas defeitos de qualquer material ou qualidade do Produto e componentes quando o Produto e seus componentes estiverem a ser usados em condições normais e comuns. No caso de ocorrer um defeito coberto por esta Garantia Limitada, a Segway e/ou outras Partes da Segway, a seu exclusivo critério, repararão ou substituirão o Produto defeituoso ou os seus componentes, de acordo com esta Garantia Limitada. O Período de Garantia Limitada aplicável à Garantia Limitada começa na data da compra original do Produto a qualquer um dos Distribuidores de Segway, Revendedor Autorizado da Segway, Distribuidor Autorizado de Segway, ou um Concessionário Autorizado (cada um deles um "Concessionário de Segway" ou coletivamente os "Concessionários de Segway").

Nome dos Componentes	Período de garantia limitada
Montagem de estrutura Guiador Montagem do topo da haste e do tablier Montagem da Roda Dianteira Motor Tablier Montagem do Controlador Auricular Cabo de controlo Cabo do travão Tipo Garfo dianteiro	24 meses
Montagem da bateria Compartimento da bateria Haste Base de travão de disco Disco de travão Alavanca do travão e campainha Acelerador Eletrónico Farol Luz traseira Indicador de Direção Interruptor indicador de direção Amortecedor dianteiro (apenas para F2 Pro) Buzina Eletrónica (apenas para F2 Pro) Botão da buzina (apenas para F2 Pro)	12 meses

Nome dos Componentes	Período de garantia limitada
Pneu Carregador	6 meses
Rolha de Borracha Refletor Lateral Para-choques dianteiro / traseiro Capa de Tipo Garfo dianteiro Capa Decorativa Tapete de pé Porta de Carregamento Pegas do guiador Moldura da Capa Frontal Capa do Tablier Suporte	3 meses

ESTA GARANTIA LIMITADA AQUI É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA APLICÁVEL AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, ACESSÓRIOS E REPARAÇÃO DE SERVIÇO. AS PARTES DE SEGWAY E SEGWAY RENUNCIAM A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS. SEGWAY E OUTRAS PARTES DA SEGWAY LIMITAM A DURAÇÃO E OS RECURSOS DE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, QUER SURJAM POR LEI, CURSO DA NEGOCIAÇÃO, CURSO DO DESEMPENHO, USO DO COMÉRCIO OU OUTRO, À DURAÇÃO DESTA GARANTIA EXPRESSA LIMITADA.

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO AFETA OU LIMITA DE FORMA ALGUMA OS DIREITOS ESTATUTÁRIOS QUE POSSA TER COMO CONSUMIDOR, POR EXEMPLO NO QUE DIZ RESPEITO À CONFORMIDADE.

2 Processo de assistência de garantia limitada

Os serviços online da Segway estão disponíveis em www.segway.com/international. Durante a sua utilização do Produto, acredita que o Produto ou o seu componente é defeituoso e/ou não funciona corretamente. **POR FAVOR, PARE IMEDIATAMENTE DE USAR O PRODUTO E GUARDE O PRODUTO CORRETAMENTE. A SUA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO PRODUTO NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS PODE CAUSAR FERIMENTOS CORPORAIS GRAVES OU MESMO MORTE PARA SI OU PARA OS OUTROS E/OU CAUSAR DANOS MATERIAIS.** Depois disso, contacte imediatamente a Segway na service@segway.eu.com. O pessoal de apoio técnico da Segway está disponível para o assistir online ou por telefone no diagnóstico do defeito, e se houver, e fornecer mais instruções. No caso dos serviços de garantia serem necessários, por favor prepare-se para os seguintes materiais, incluindo (i) prova da compra original do Produto aos Revendedores Segway, (ii) o número de série do Produto, e (iii) uma descrição do defeito, se aplicável. Após a verificação da sua elegibilidade para a proteção e/ou serviços da Garantia Limitada, deverá fornecer o seu nome, endereço de e-mail, endereço postal e número de telefone de contacto para receber um número de Autorização de Devolução de Material (a "RMA"). A Segway deve receber o seu Produto defeituoso ou componente do mesmo dentro de trinta (30) dias após a emissão de RMA pela Segway para si. Se um Produto ou componente defeituoso não puder ser enviado para a Segway, a Segway pode encaminhá-lo para um prestador de serviços designado por terceiros para os serviços de garantia.

Será responsável pelos custos de envio e risco de perdas e danos que possam ocorrer durante o envio de si para Segway e (ii) de Segway para si. Deve incluir o seu Produto ou componente defeituoso dentro da embalagem original ou da embalagem aprovada pela Segway, que será fornecida ao seu custo, para o envio do Produto para a Segway. Deverá defender, indemnizar e manter a Segway isenta de danos qualquer perda e/ou danos que possam ser causados pela sua embalagem imprópria ou envio do Produto ou componente para a Segway.

Um fornecedor de serviços autorizado ou um Concessionário Segway inspecionará o seu Produto devolvido. Se a Segway determinar razoavelmente que o problema não está coberto pela Garantia Limitada, a Segway notificá-lo-á e informá-lo-á das alternativas de serviço ou substituição que estão disponíveis para si com base numa taxa, ou a Segway devolver-lhe-á o seu Produto não reparado, e nesse caso, será responsável pelo custo de envio e seguro para o envio do seu Produto da Segway para si. No caso de qualquer serviço não estar coberto pela garantia limitada e você rejeitar um serviço pago recomendado pelas partes Segway e/ou pelo concessionário Segway, você compreende e reconhece que a falha na reparação e/ou serviços do Produto pode aumentar o risco de queda e/ou falha do Produto que pode resultar em danos materiais graves, ferimentos corporais graves ou morte, e você concorda que este é o seu consentimento informado para assumir tal risco.

Para uma devolução elegível para a proteção de garantia e/ou serviços, a Segway irá servir Produtos defeituosos com peças novas ou recondicionadas do mesmo estilo ou similares sem qualquer custo para si para o serviço. As peças substituídas por Segway serão mantidas e tornar-se-ão propriedade da Segway. Em tal situação, a Segway pagará custos razoáveis de envio de devolução para a devolução do Produto a si.

3 Elegibilidade da garantia limitada

3.1. O seu pedido de apoio deve ser recebido pela Segway dentro do Período de Garantia Limitada, como descrito acima, e a Segway deve receber o seu Produto de acordo com o Processo de Serviço de Garantia Limitada definido acima.
3.2. Oseu produto deve ser adquirido a um revendedor autorizado Segway.
3.3. Devefornecer o recibo de compra original.
3.4. O seu Produto tem de ter o número de série legível, desobstruído, intacto e inalterado.
3.5. Todosos vedantes resistentes à adulteração devem estar intactos, no lugar e não modificados.

4 Exclusões de garantia limitada

Esta Garantia Limitada descreve o serviço disponível para si se o seu produto necessitar de serviço de garantia, e poderá ter proteções adicionais ao abrigo das suas leis locais. Esta Garantia Limitada não cobre e exclui os danos ao seu produto ou qualquer componente do mesmo causados por:
4.1. Abuso, utilização indevida, imprudência, negligência ou utilização comercial.
4.2. Carregamento, armazenamento, manutenção ou operação impróprios do Produto em desacordo com as instruções ou limitações fornecidas nos materiais do utilizador.
4.3. Utilização do Produto não em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
4.4. Utilização do Produto por pessoas com experiência inadequada.
4.5. Acidente, colisão, andar a uma velocidade insegura em estradas pavimentadas, andar a uma velocidade insegura em estradas não pavimentadas, andar sobre obstáculos, corridas amadoras, corridas profissionais, uso em desportos de campo, danos causados pelo fogo, danos causados pela água, danos químicos, uso do Produto fora da faixa de temperatura de trabalho do Produto, spray de água a alta pressão, terramoto, quedas, carga com pesos excessivos.
4.6. Modificações nas peças mecânicas, modificação de peças eletrónicas ou modificações no software incorporado ao Produto.
4.7. Serviçoreparação e manutenção por fornecedores não autorizados.
4.8. Danos cosméticos.
4.9. Utilização do Produto com produto, componente ou acessório de terceiros.
4.10. Adeterioração normal das peças de desgaste.
4.11. Utilização do produto com peças de imenso desgaste.

5 Isenção de responsabilidade e limitação

5.1. As partes da Segway não assumem, ou autorizam ninguém a assumir em seu nome, qualquer outra obrigação ou responsabilidade em relação a um Produto, suas partes componentes, acessórios, reparação de serviço, ou esta Garantia Limitada.
5.2. As partes Segway e os revendedores Segway não são responsáveis por qualquer perda de utilização de um Produto, seus componentes, acessórios, ou por qualquer inconveniente ou outra perda ou dano que possa ser causado por qualquer defeito num Produto, os seus componentes, acessórios, reparação de serviço, ou por quaisquer outros danos incidentais ou consequentes que o comprador possa ter como resultado de qualquer defeito num Produto, os seus componentes, acessórios, ou reparação de serviço. ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA REFERIDA PODE NÃO SE APLICAR AO COMPRADOR NA MEDIDA EM QUE NÃO SEJA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL.
5.3. EM NENHUM CASO, A RESPONSABILIDADE TOTAL E AGREGADA DAS PARTES DA SEGWAY E DOS CONCESSIONÁRIOS DA SEGWAY POR TODAS E QUAISQUER RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DE TODA E QUALQUER LEI OU TEORIA APLICÁVEL, CONJUNTA OU SOLIDARIAMENTE, RESULTANTES OU RELACIONADAS COM A COMPRA DO PRODUTO, UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, QUEBRA DE CONTRATO, DELITOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) OU OUTROS, EXCEDE O DEVER DE REPARAR OU SUBSTITUIR QUALQUER PRODUTO DEFEITUOSO, AINDA SUJEITO À ÚNICA E EXCLUSIVA DISCRIÇÃO DA SEGWAY. EM NENHUM CASO SERÃO PARTES DA SEGWAY E OS COMERCIANTES DA SEGWAY SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE QUALQUER PESSOA POR DANOS CONSEQUENTES, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU AGRAVADOS RESULTANTES DE, OU RELACIONADOS COM, E/OU RELACIONADOS COM A COMPRA DO PRODUTO, QUALQUER VIOLAÇÃO DESTE ACORDO OU DOS DEVERES DO FABRICANTE INDEPENDENTEMENTE DE (A) SE TAIS DANOS ERAM PREVISÍVEIS, (B) SE A SEGWAY OU OUTRAS PARTES DA SEGWAY FORAM OU NÃO AVISADAS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, E (C) A TEORIA LEGAL OU EQUITATIVA (CONTRATO, DELITO OU OUTRO) NA QUAL A RECLAMAÇÃO SE BASEIA, A MENOS QUE TAIS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES SEJAM PROIBIDAS PELA LEI APLICÁVEL. AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ANTERIORES APLICAM-SE MESMO QUE UM CLIENTE LESADO OU QUALQUER OUTRA PESSOA (QUE POSSA TER DIREITO OU REIVINDICAR AO ABRIGO DESTE ACORDO POR OPERAÇÃO DE LEI OU EQUIDADE) AS SOLUÇÕES AO ABRIGO DESTE ACORDO FALHAM O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. NO CASO DE ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE ALGUNS OU TODOS OS DANOS ACIMA MENCIONADOS, PORTANTO, NA MEDIDA EM QUE TAIS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES NÃO SEJAM PERMITIDAS POR LEI, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR A SI. ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, POR ISSO, NA MEDIDA EM QUE TAIS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES NÃO SEJAM PERMITIDAS POR LEI, A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A SI.

5.4. Na medida do permitido pela lei aplicável, as PARTES da SEGWAY e os REVENDEDORES da SEGWAY, pelo presente, DECLARAM qualquer responsabilidade e, portanto, não serão responsáveis por quaisquer danos, incluindo mas não se limitando à morte, lesões corporais ou danos à propriedade, decorrentes ou relacionados com qualquer conduta (incluindo má conduta), ação, inação, ato (incluindo falha em agir), omissão ou negligência por parte de qualquer distribuidor autorizado ou não autorizado, distribuidor, grossista, retalhista, prestador de serviços ou terceiro que envolva a distribuição do Produto ou os serviços a ele associados. Na medida do permitido pela lei aplicável, as representações e garantias explícitas, se existirem, aqui previstas, serão as únicas garantias e representações feitas pelas PARTES SEGWAY a VOCÊ, qualquer consumidor e/ou utilizador final e as PARTES SEGWAY não será responsável por quaisquer outras garantias e/ou representações que possam ser dadas e/ou fornecidas por outra pessoa a menos que as PARTES SEGWAY tenha autorizado explicitamente, por escrito, que tal garantia e/ou representação adicional seja dada ao consumidor ou utilizador final.

6 Reclamações, Resolução de Litígios e Arbitragem

AS CLÁUSULAS AQUI CONTIDAS SÃO LEGALMENTE VINCULATIVAS ENTRE SI, AS PARTES DA SEGWAY E OS REVENDEDORES DA SEGWAY. AS CLÁUSULAS AQUI CONTIDAS PODEM AFETAR OS SEUS DIREITOS, E É DA SUA RESPONSABILIDADE LER AS SECÇÕES SEGUINTES. PODE OPTAR POR NÃO PARTICIPAR NO ACORDO DENTRO DE 30 DIAS DE CALENDÁRIO APÓS A PRIMEIRA COMPRA PELO CONSUMIDOR, ENVIANDO UM E-MAIL PARA OPTOUT@SEGWAY.COM E FORNECENDO AS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A SECÇÃO 6.2.

6.1. **Arbitragem vinculativa**

As Partes Segway, os Revendedores Segway e você concordam que qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente, relacionada ou em conexão com este acordo, a garantia limitada, a venda, condição ou desempenho do produto, quer se baseie em contrato, delito civil, fraude, representação enganosa, ou qualquer outra teoria jurídica de direito ou de equidade, incluindo mas não se limitando a quaisquer reclamações por morte, danos corporais ou patrimoniais, serão regidos e interpretados de acordo com as leis dos Países Baixos com a exclusão dos seus conflitos de disposições legais, e finalmente resolvidos pela Câmara de Comércio Internacional (ICC) ao abrigo das Regras de Arbitragem da ICC de 2021 (ICC Rules of Arbitration) por enquanto em vigor, que as Regras são consideradas incorporadas por referência nesta cláusula. Além disso, as partes concordam que:

i. A sede da arbitragem é Amesterdão, Países Baixos.

ii. O Tribunal é composto por 3 mediadores.

iii. A língua da arbitragem é o inglês.

Secção 6 "Reclamações, Resolução de Litígios e Arbitragem Obrigatória" cláusula sobreviverá no termo ou expiração deste acordo e/ou garantia limitada ou no caso de este acordo e/ou a garantia limitada ser considerada nula, evitável, inválida ou inaplicável, no todo ou em parte, por uma instituição de adjudicação competente com autoridade e jurisdição reais sobre esta matéria.

6.2. **Saída**

VOCÊ PODE OPTAR DESTE PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO DE DISPOSIÇÃO PELA NOTIFICAÇÃO DE SEGWAY ou SEGWAY PARTES NÃO DEPOIS DE TERCEIROS (30) DIAS CALENDÁRIOS DEPOIS DA DATA DE PRIMEIRA COMPRA DO CONSUMIDOR DO PRODUTO. PARA OPTAR POR NÃO PARTICIPAR, DEVE ENVIAR UM AVISO POR E-MAIL PARA OPTOUT@SEGWAY.COM, COM A LINHA DE ASSUNTO: "SAÍDA DA ARBITRAGEM". O AVISO DE OPT-OUT POR E-MAIL DEVE INCLUIR (A) O SEU NOME, ENDEREÇO DE E-MAIL, ENDEREÇO POSTAL, E NÚMERO DE TELEFONE; (B) A DATA EM QUE O PRODUTO FOI COMPRADO; (C) O NOME DO MODELO DO PRODUTO OU NÚMERO DO MODELO; E (D) O NÚMERO DE SÉRIE. EM ALTERNATIVA, PODE OPTAR POR ENVIAR UM PEDIDO PARA CARTA DE OPT-OUT PARA SEGWAY NA Dynamostraat 7, 1014BN, Amesterdão, Países Baixos. CORREIO CERTIFICADO NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS DE CALENDÁRIO A PARTIR DA DATA DA PRIMEIRA COMPRA DO PRODUTO PELO UTILIZADOR FINAL DO REVENDEDOR SEGWAY. A CARTA DE OPT-OUT DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: (A) O SEU NOME, ENDEREÇO DE E-MAIL, ENDEREÇO POSTAL, E NÚMERO DE TELEFONE; (B) A DATA EM QUE O PRODUTO FOI COMPRADO; (C) O NOME DO MODELO DO PRODUTO OU NÚMERO DO MODELO; (D) O NÚMERO DE SÉRIE; E (E) UMA DECLARAÇÃO COMO SE SEGUE: O CONSUMIDOR ACIMA MENCIONADO OPTA POR NÃO PARTICIPAR NO PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS COMO PREVISTO POR ESTA GARANTIA LIMITADA, ESTAS SÃO AS DUAS ÚNICAS FORMAS EFICAZES DE NÃO PARTICIPAR NESTE PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS. A OPÇÃO DE NÃO OPTAR POR ESTE PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTA NÃO AFETARÁ DE FORMA ALGUMA A COBERTURA DA GARANTIA LIMITADA, E CONTINUARÁ A USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA GARANTIA LIMITADA.

6.3. **Idioma**

O presente acordo pode ser traduzido para diferentes línguas. Em caso de conflito, a versão inglesa prevalecerá e controlará.

Tradução da declaração original

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

Fabricante

Nome: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Endereço: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China

Representante autorizado

Nome: Segway-Ninebot Europe. Endereço: Dynamostraat 7, 1014 BN Amesterdão, Países Baixos

Objeto da declaração

Denominação genérica: KickScooter elétrica

Nome do produto: Ninebot KickScooter F2/Ninebot KickScooter F2 Plus/Ninebot KickScooter F2 Pro

Tipo/modelo: 051201D / 051201E / 051202D / 051202E / 051203D / 051203E

Número de série: NAGE x yyyy x yyyy / NAGD x yyyy x yyyy / NAGK x yyyy x yyyy / NAGJ x yyyy x yyyy / NAGV x yyyy x yyyy / NAGU x yyyy x yyyy ("x" indica qualquer letra de A-Z exceto O e I, "y" indica qualquer letra de A-Z exceto O e I, "y" indica qualquer letra de A-Z exceto O e I ou qualquer número de 0-9)

Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

-Diretiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)

-Diretiva de máquinas (2006/42/EC)

Diretiva RoHS (2011/65/UE) e diretiva de alteração ((UE) 2015/863)

A conformidade com essas diretivas foi avaliada para este produto, demonstrando a conformidade com as seguintes normas e/ou regulamentos harmonizados:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 17128:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-6-1:2019

EN 300 328 V2.2.2
EN 62133-2:2017
EN ISO 12100:2010
EN 50663: 2017
EN IEC 61000-6-3:2021

EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62233:2008
EN IEC 63000:2018

Assinado por e em nome de: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Lugar: Changzhou, China

Nome: Crystal Zhuang Assinatura de: Crystal Zhuang

Função: Data do gerente de certificação: 15-02-2023

Vertaling van de oorspronkelijke verklaring

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant

Naam: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Adres: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 18#, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China

Erkende vertegenwoordiger

Naam: Segway-Ninebot Europe Adres: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederland

Voorwerp van de verklaring

Generieke benaming: Electrical KickScooter

Productnaam: Ninebot KickScooter F2 / Ninebot KickScooter F2 Plus / Ninebot KickScooter F2 Pro

Type/model: 051201D / 051201E / 051202D / 051202E / 051203D / 051203E

Serienummer: NAGE x yyyy x yyyy / NAGD x yyyy x yyyy / NAGK x yyyy x yyyy / NAGJ x yyyy xyyyy / NAGV x yyyy x yyyy / NAGU x yyyy x yyyy ('x' staat voor een willekeurige letter van A-Z behalve O en I, 'y' staat voor een willekeurige letter van A-Z behalve O en I of een willekeurig nummer van 0-9)

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven voorwerp is conform de volgende EU-richtlijnen:

-Richtlijn voor radioapparatuur (2014/53/EU)

-Machinerichtlijn (2006/42/EG)

-RoHS-richtlijn (2011/65/EU) en wijzigingsrichtlijn ((EU)2015/863)

Conformiteit met deze richtlijnen wordt voor dit product beoordeeld door aan te tonen dat het voldoet aan de volgende geharmoniseerde normen en/of voorschriften:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 17128:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-6-1:2019

EN 300 328 V2.2.2
EN 62133-2:2017
EN ISO 12100:2010
EN 50663: 2017
EN IEC 61000-6-3:2021

EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62233:2008
EN IEC 63000:2018

Ondertekend voor en namens: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Plaats: Changzhou, China

Naam: Crystal Zhuang Handtekening: Crystal Zhuang

Functie: CertificeringsmanagerDatum: 15-02-2023

图示	
	裁切线
	压线
	反压线
	齿刀线 x/x mm
	开槽
	粘合区域

成型尺寸	140*140 mm	标签类	±0.5mm	PE袋类	0~200mm ±2mm 20~500mm ±3mm ＞500mm ±5mm
展开尺寸	280*140 mm	说明书类	±1mm		
图纸方向	印刷方向	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	外尺寸：0~400mm ±2mm 400~600mm ±3mm ＞600mm ±4mm 腔体尺寸：+2/-0mm
公差（无特殊说明下）		纸箱类	单瓦楞 ±3mm 双瓦楞 ±5mm		

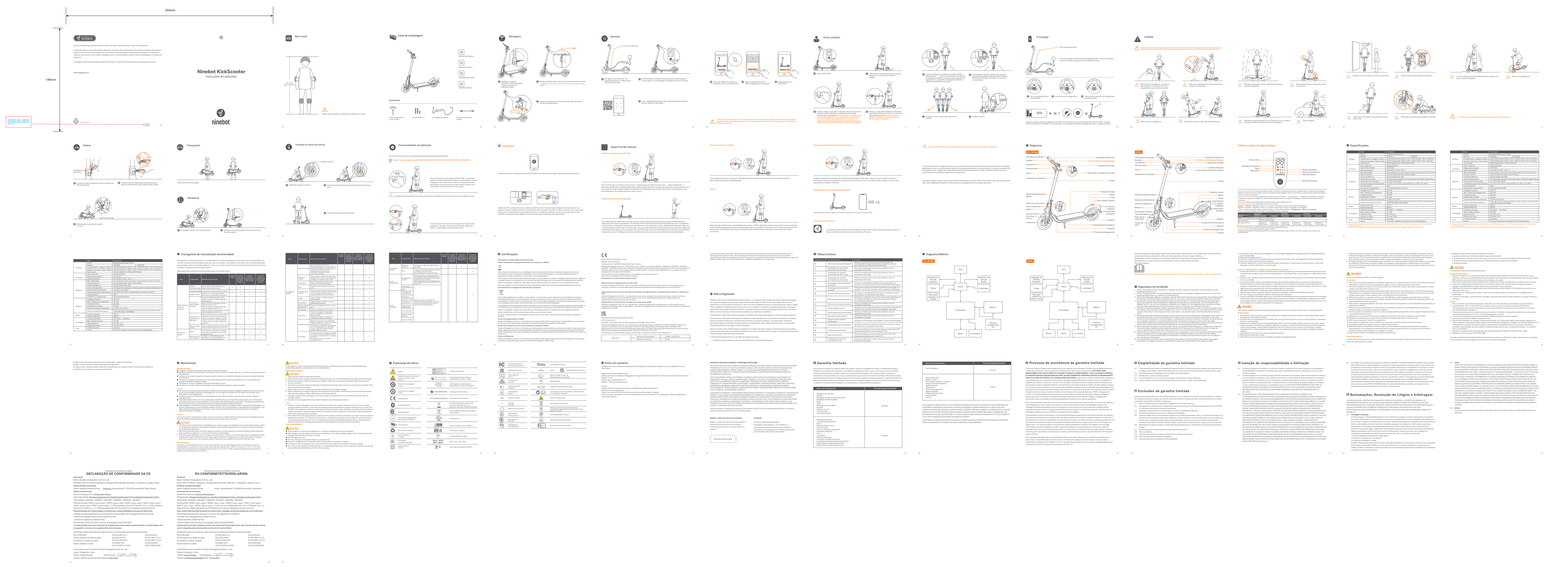

技术说明：

1、材质：105G哑粉纸，正反面专色印刷，过哑油，骑马钉

2、印刷颜色：pantone cool gray 11C；pantone 1505C；+ pantone 109C

3、物理指标：

4、外观工艺要求：图案、字体完整，清晰；表面洁净；不许有明显的外观不良

5、纸箱接口方式：

6、其它：符合欧盟包装指令要求、符合法国最新矿物油墨要求、符合美国包装指令TPCH

					工艺类别			说明书-F2欧洲-葡
					包材定制-说明书类			
					等级	质量		/
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B			
设计	单珊珊	221226	审核		版本	图幅	比例	CE
					A	A0	1:1	
校对	丁华占	221226			投影视角			Segway-Ninebot
标准化			批准		第 1 页 共 1 页			