Ninebot KickScooter
Brugermanual

ninebot®

Original Instructions

Indhold

1 Køresikkerhed ---- 02

2 Indhold i kassen ---- 04

3 Oversigt ---- 05

4 Montage af din KickScooter ---- 06

5 Installation af ekstra batteripakke (valgfri) ---- 07

6 Første køretur ---- 08

7 Opladning ---- 09

8 Kørevejledning ---- 09

9 Advarsler ---- 11

10 Fold sammen og transportér ---- 15

11 Vedligeholdelse ---- 15

12 Specifikationer ---- 17

13 Autorisationer ---- 20

14 Varemærke og lovmæssig erklæring ---- 23

15 Kontakt ---- 23

16 Garanti og service ---- 24

Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter!

Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter (herefter er referencen KickScooter)!
Din KickScooter er et moderigtigt transportmiddel med mobilapp, der gør det muligt at skabe forbindelse med andre kørere. Nyd turen og skab forbindelse med kørere over hele verden!

Denne vejledning gælder for følgende modeller:
E22 series: E22 / E22D / E22E
E25 series: E25A / E25D / E25E
E45 series: E45 / E45D / E45E

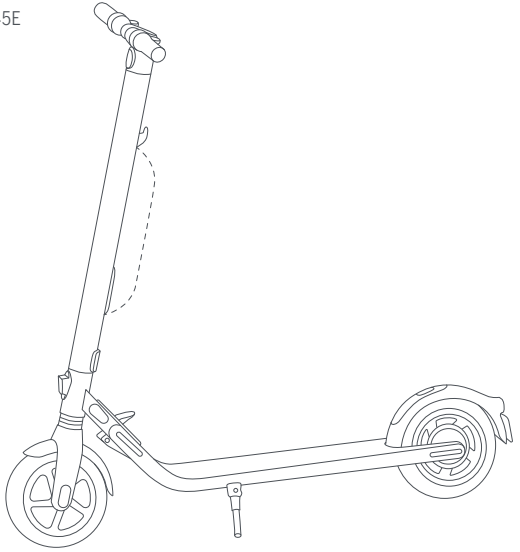

⚠ ADVARSEL!
Brug altid både elektronisk bremse og fodbremse til nødstop.
Ellers risikerer du styrt og / eller kollisioner ved ikke at nå den maksimale bremseevne.
* Billedet er kun til reference. Se det faktiske produkt for flere detaljer.

1 Køresikkerhed

1. KickScooteren er et fritidskøretøj. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. Hverken Ninebot Inc. (Beijing) Tech Co., Ltd. og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber) eller Segway Inc. er ansvarlige for personskade eller skader forårsaget ved at undlade at følge instruktionerne i denne manual eller ved kørerens uerfarenhed.

2. Du kan reducere risikoen ved at følge alle instruktionerne og advarslerne i denne manual, men du kan ikke eliminere alle risici. Husk på, at hver gang du kører på KickScooteren, risikerer du tilskadekomst forårsaget af kontroltab, kollisioner og fejl. Overhold altid regler og reglementer, når du befinder dig i offentligt rum. Som med alle andre køretøjer, kræver hurtigere fart øget bremselængde. Pludselig opbremsning på overflader med dårligt vejgreb, kan føre til hjulskred eller fald. Vær forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre mennesker eller køretøjer, når du kører. Vær opmærksom og sænk farten, når du befinder dig på ukendte områder.

3. Brug altid hjelm, når du kører. Brug en godkendt cykel- eller skateboardhjelm, som passer godt med hageremmen, og som giver beskyttelse til dit baghoved.

4. Kør ikke din første tur i et område, hvor du med sandsynlighed møder børn, fodgængere, kæledyr, cykler eller andre forhindringer og potentielle fare.

5. Respekter fodgængere ved altid tydeligt at signalere din retning. Overhal på venstre side, når det er muligt. Hold til højre og sænk farten, når du nærmer dig en fodgænger forfra. Gør opmærksom på dig selv og sænk farten til gå-hastighed, når du passerer fodgængere bagfra. Overhold lokal trafiklovgivning og regler.

6. På steder hvor der ikke gælder særlige regler, overhold da denne manuals gældende retningslinjer for sikkerhed. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for ejendomsskade, personskade/død, ulykker eller retsstridigheder forårsaget pga. manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

7. Tillad ingen at køre på din KickScooter på egen hånd, med mindre de omhyggeligt har læst denne manual og fulgt Ny Kører Tutorial i appen. Sikkerheden for nye kørere er dit ansvar. Hjælp nye kørere, indtil de føler sig komfortable med basisbetjening af KickScooteren. Sørg for, at alle nye kørere bruger hjelm og andet beskyttelsesudstyr.

8. Før du kører, kontroller for løse beslag og ødelagte dele. Hvis KickScooteren laver en unormal lyd eller signalerer alarm, stop øjeblikkeligt køreturen. Diagnosticer din KickScooter via Ninebot by Segway appen og ring til din distributør for service.

9. Vær opmærksom! Hold øje både langt fremme og lige foran din KickScooter – dine øjne er dit bedste redskab til sikkert at undgå forhindringer og overflader med dårligt vejgreb (inklusive, men ikke begrænset til, våd jord/asfalt, løst sand eller grus og is).

10. Læs og følg alle sikkerheds- og advarselsafsnit i denne manual, for at reducere risiko for skader. Kør ikke for hurtigt. Du bør under ingen omstændigheder køre på veje med motorkøretøjer. Producenten anbefaler, at kørere er mellem 14-60 år gamle. Følg altid disse sikkerhedsinstrukser:

A. Mennesker, der ikke bør køre på KickScooteren, inkluderer:
   i. Enhver som er under indflydelse af alkohol eller stoffer.
   ii. Enhver der lider af sygdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
   iii. Enhver der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde balancen.
   iv. Enhver som vejer mere end de angivne grænser (Se specifikationer).
   v. Gravide.
B. Kørere under 18 år bør være under opsyn af en voksen.
C. Overhold lokal lovgivning og reglement, når du benytter dette produkt. Kør ikke steder, der er forbudt.
D. Sikker kørsel forudsætter, at du har klart udsyn foran dig, og at du selv er synlig for andre.
E. Kør ikke i sne, regn eller på veje som er våde, mudrede, isglatte eller glatte af den ene eller anden årsag. Kør ikke over forhindringer (sand, løst grus eller grene). Dette kan resultere i tab af balance eller trækkraft og kan forårsage fald.

11. Oplad ikke din KickScooter hvis den, opladeren eller stikkontakten er våd.

12. Som med andet elektrisk udstyr, brug en lyn-beskytter, når du oplader, for at beskytte din KickScooter fra skader forårsaget af spændings- og strømniveau. Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter.

13. Brug kun Ninebot eller Segway godkendte dele og tilbehør. Foretag ikke ændringer på din KickScooter. Ændringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig tilskadekomst og/eller ødelæggelse og vil ugyldiggøre garantien.

14. Børn bør ikke lege med KickScooteren eller dele af den, og rengøring / vedligeholdelse bør ikke udføres af børn. Brug af maskinen resulterer i transmission af vibrationer gennem førerkroppen.

15. Placer altid KickScooteren på støttebenet på en plan og stabil overflade. KickScooteren skal placeres med stammen mod skråningen for at forhindre, at den vælter. Placer aldrig KickScooter med fronten vendt ned ad skråningen, da stammen kan lukke og vælte KickScooteren. Når KickScooteren er på sit støtteben, skal du kontrollere dens stabilitet for at undgå enhver risiko for at vælte (ved glid, vind eller let stød). Parker ikke KickScooter i et travlt område, men snarere langs en mur. Hvis det er muligt, skal du altid vælge at parkere din KickScooter på fladt underlag.

16. For en bedre køreoplevelse anbefales det at udføre en regelmæssig vedligeholdelse af produktet.

17. Læs brugermanualen, før du oplader batteriet.

18. Rør ikke ved bremsesystemet, da det kan forårsage personskade.

19. Det A-vægtede emissionstrykniveau er mindre end 70 dB (A). De mekaniske vibrationer transmitteret af KickScooter er mindre end 2,5 m/s^2.

2 Indhold i kassen

Styr



Stel

Brugermanual

Ekstra batteripakke



Tilbehør

M5 skrue med fladt hoved x 7
(Én ekstra)

3mm Unbrakonøgle

Batterioplader

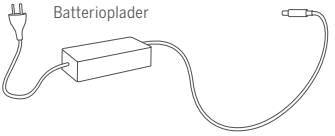

Ringklokke

Kontroller at de ovenstående komponenter er inkluderet, når du pakker op for din KickScooter. Kontakt din nærmeste forhandler, hvis der mangler noget (se kontakter i brugsanvisningen). Når du har bekræftet, at alle komponenter er inkluderet og i god stand, kan du samle din nye KickScooter.

Sørg for at gemme kasser og emballage, såfremt det bliver nødvendigt at fragte din KickScooter på et tidspunkt. Husk at slukke din KickScooter og træk stikket ud før montering, installering af tilbehør samt rengøring af basen.

3 Oversigt

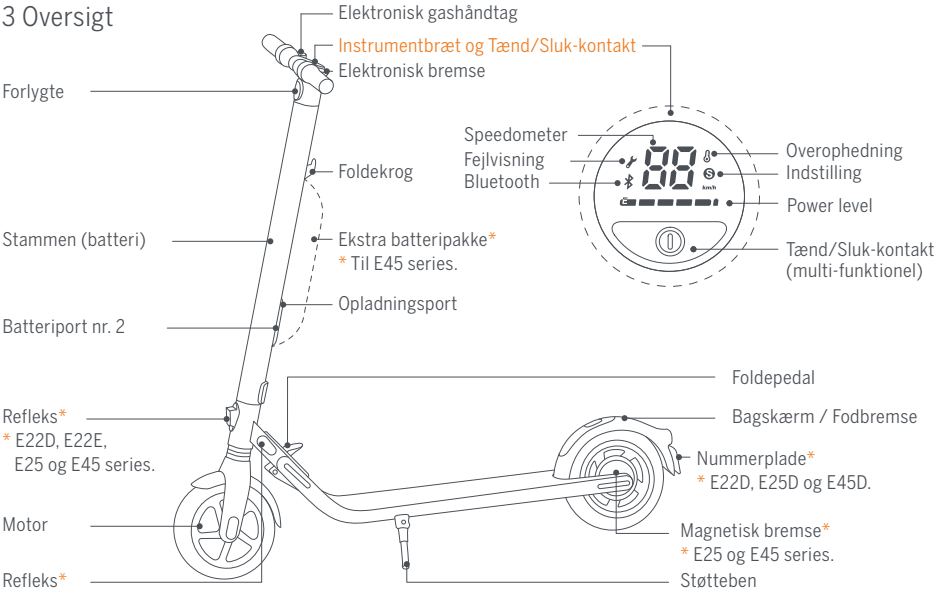

Instrumentbræt og Tænd/Sluk-kontakt

Speedometer: Viser nuværende fart. Viser også fejlkoder, når fejl observeres.

Batteriniveau: Viser batteriniveauet med 5 bjælker. Hver bjælke svarer til cirka 20 % strømniveau..

Indstilling:

-Rød "S" ikon: Sport (maks. styrke/fart).

-Hvid "S" ikon: Standard (moderat styrke/fart).

-No "S" ikon: Fartbegrænsning (minimum styrke/fart).

Bluetooth: Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer, at køretøjet er parat til at forbinde. Et konstant Bluetooth-ikon indikerer, at køretøjet er forbundet til en mobilenhed.

Tænd/Sluk knap: Hurtigt/let tryk for at tænde. Langt tryk for at slukke. Når den er tændt: tryk en enkelt gang for at tænde eller slukke forlygten. Dobbeltklik for at ændre indstilling.

Overophedning: Hvis termometerikonet lyser konstant indikerer det at batteritemperaturen har nået 50° C. Køretøjet ikke accelerere normalt og oplades muligvis ikke. Brug den ikke, før temperaturen er faldet til normal rækkevidde.

Fejlvisning: Et lysende skruenøgleikon angiver fejl.

4 Montage af din KickScooter

1. Fold basen ud og skub den, indtil du hører et klik.
   Slå så støttebenet ud for at støtte scooteren.
   Bemærk: Bekræft, at låseaksen på foldemekanismen er fastgjort korrekt.

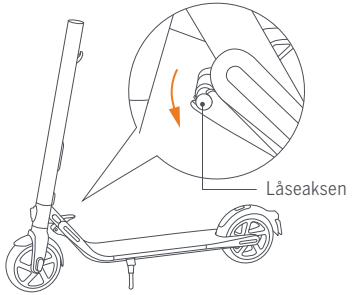

2. Forbind ledningerne inde i styret og basen grundigt.
   Placer styret på basen. Vær opmærksom på at vende styret den rigtige vej.

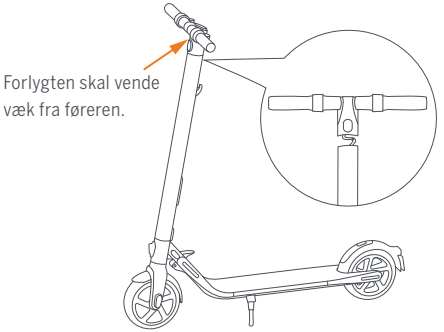

3. Installer seks skruer (tre på hver side) med den unbrakonøgle, der fulgte med..

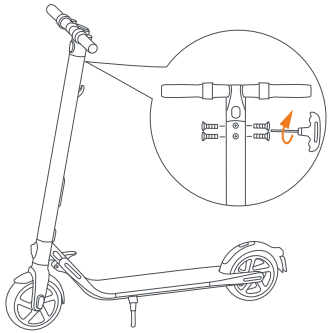

4. Efterprøv, om din KickScooter tænder og slukker, som den skal.

5 Installering af ekstra batterisæt

⚠ Advarsel: Brug kun skruerne, der følger med dette produkt.

1. Fjern de tre skruer på stammen, som vist på tegningen. Fjern derefter beskyttelsesdækslet tæt ved opladningsstationen og fjern M3 skruerne.

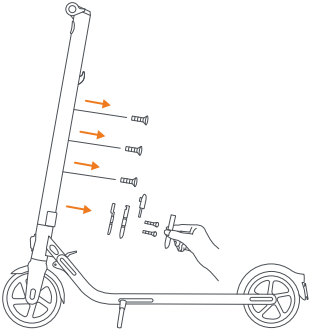

2. Påmonter skinnen med M4 (10 mm) skruerne (3 stk), der følger med dette produkt. Sørg for, at det er korrekt monteret.

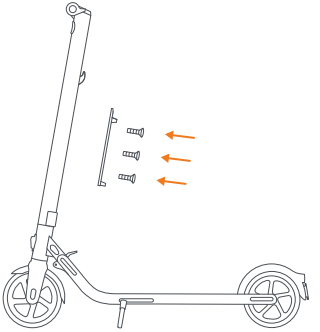

3. Installer det eksterne batteri på skinnen, og fastgør det med M4 (20 mm) skruerne (2 stk) og M3 skruen (1 stk), der følger med dette produkt. Når de er installeret korrekt, skal du lukke skruehullerne med gummipropperne.

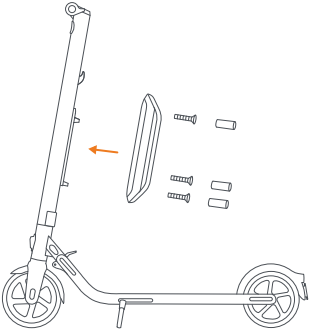

4. Efterprøv, om din KickScooter tænder og slukker, som den skal.

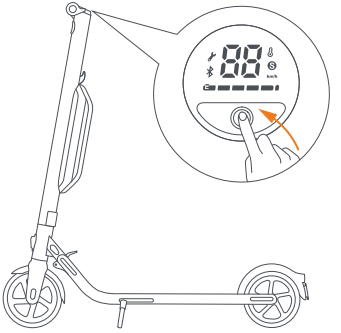

6 Første køretur

⚠ Der er sikkerhedsrisici forbundet med at lære at køre på KickScooter. Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne via appen, før din første køretur.

Af hensyn til din sikkerhed, er din nye KickScooter ikke aktiveret og vil lejlighedsvist bippe, efter den er tændt.

Indtil den er aktiveret, vil KickScooteren holde en meget lav fart og er endnu ikke fuldt funktionel. Installer appen på din mobilenhed (med Bluetooth 4.0 eller over), skab forbindelse til KickScooteren med Bluetooth og følg app-instrukserne for at aktivere din KickScooter og nyd herefter godt af dens maksimale ydelse.

Segway-Ninebot App

Scan QR-koden for at downloade appen (iOS 8.0 eller over, Android™ 4.3 eller over).

1. Installer appen og registrer/login.

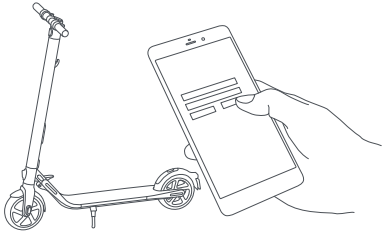

2. Start KickScooteren. Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer, at KickScooteren venter på at skabe forbindelse.

3. Klik på “Vehicle” / "Search Vehicle" for at oprette forbindelse til din KickScooter. KickScooter bipper, når den er tilsluttet. Bluetooth-ikonet stopper med at blinke og forbliver tændt.

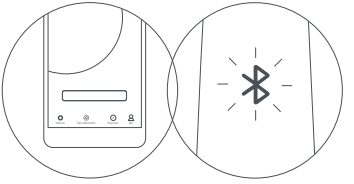

4. Følg app-instrukserne for at aktivere KickScooteren, og lær hvordan du kører sikkert. Du kan nu begynde at bruge din KickScooter, tjek status med appen og interagere med andre brugere. God fornøjelse!

7 Opladning

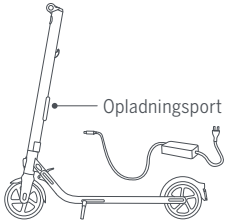

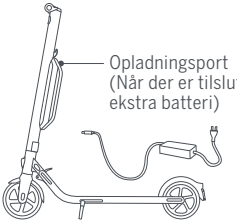

Opladningstrin

Åbn opladnings-
dækslet.

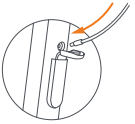

Indsæt
opladerstikket.



Luk opladnings-
dækslet, når du
er færdig
med at oplade.

⚠ ADVARSEL

Tilslut ikke opladeren, hvis opladningsporten eller opladerstikket er vådt. Oplad eller brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Luk opladningsdækslet, når du ikke oplader.

Din KickScooter er fuldt opladet, når lysdioden på opladeren skifter fra rød (opladning) til grøn (fuld opopladning).

Luk dækslet til opladningsporten, når du ikke oplader.

8 Kørevejledning

Brug en godkendt hjelm og andet beskyttelses-
udstyr for at minimere risiko for skader.

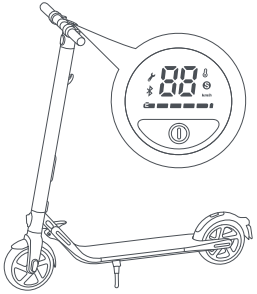

1. Tænd for KickScooteren og kontroller lyset
på strømindikatoren. Oplad KickScooteren,
hvis batteriet mangler strøm.

2. Stil dig med én fod på fodstøtten og skub i gang med den anden fod, så du begynder at rulle.

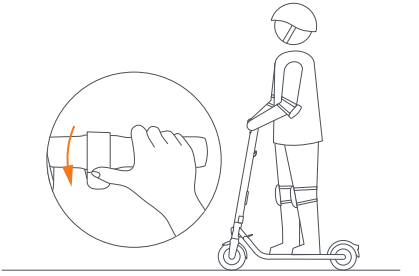

3. Placer din anden fod på fodstøtten for at holde begge fødder stabile. Drej på det højre gashåndtag for at få fart, når du har balancen.
Bemærk: Af hensyn til din sikkerhed vil motoren ikke aktiveres, før KickScooteren når op på 4 km/t .

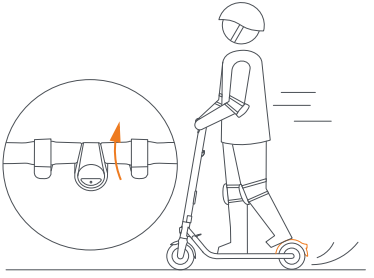

4. Sænk farten ved at slippe gashåndtaget; bevæg håndbremsens gearskifter hurtigt og træd samtidig fodbremsen ned for at udløse mekanisk bremsning for at lave en hård opbremsning.

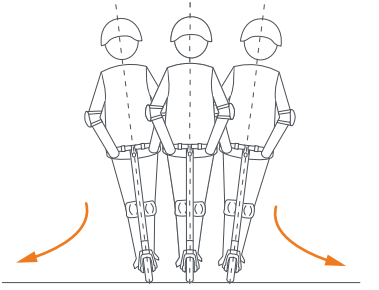

5. Skift kropsvægt, når du skal dreje, og drej samtidig håndtaget en smule.

⚠ ADVARSEL

Ved hård opbremsning risikerer du alvorlig skade på grund af dårligt vejgreb og styrt. Hold en moderat hastighed og tag højde for potentiel fare.

9 Advarsler

⚠ ADVARSEL
Det kan medføre alvorlig skade, hvis ikke følgende instruktioner overholdes.

⚠ KØR IKKE KickScooteren i regnvejr.

⚠ Hold din hastighed mellem 5–10 km /t, når du kører over vejbump, dørtærskler, ujævn vej eller andre ujævne overflader. Bøj knæet let for bedre at justere til nævnte overflader.

–

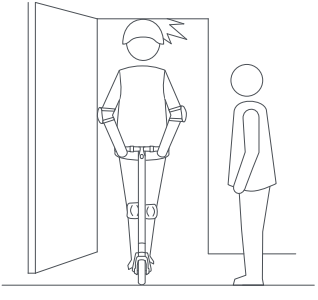

⚠ Pas på dit hoved, når du kører gennem døråbninger.

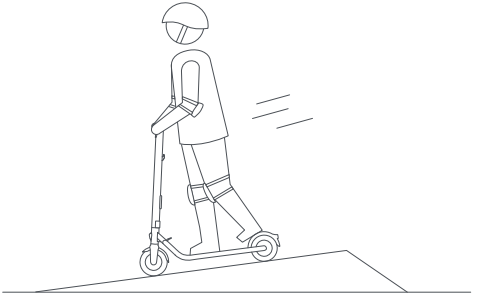

⚠ Pas på farten, når du kører ned ad bakke. Brug begge bremser samtidigt, når du kører ved høj hastighed.

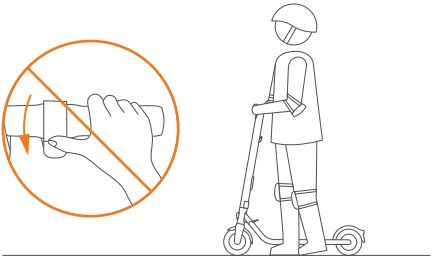

PRES IKKE gashåndtaget ned, når du trækker KickScooteren.

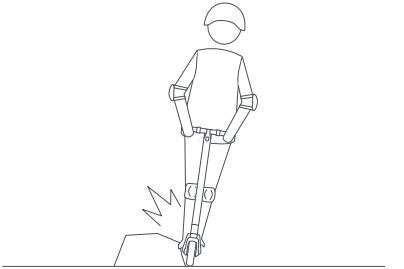

Undgå at køre ind i forhindringer med dækkene/hjulene.

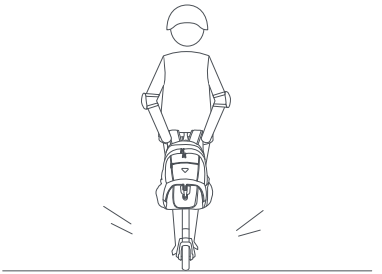

BÆR IKKE tunge ting på styret.

KØR IKKE på KickScooteren med kun én fod.

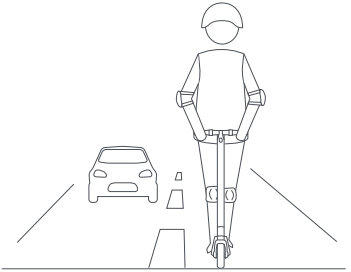

KØR IKKE på motorveje eller landeveje.

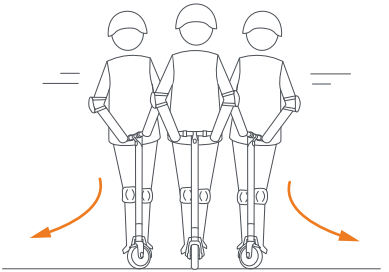

DREJ IKKE styret voldsomt, imens du kører med høj hastighed.

KØR IKKE igennem vandpytter eller andre samlinger af vand. I et sådant tilfælde skal du sænke din hastighed og undgå forhindringen.

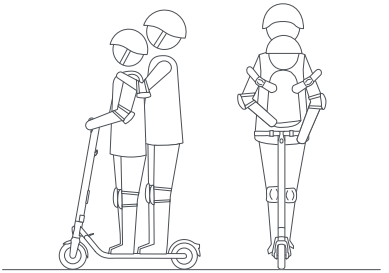

KickScooteren er kun for en enkelt kører. Kør ikke to på den og medtag ikke passagerer. Kør ikke med et barn. Kør ikke, hvis du er gravid.

RØR IKKE ved foldepedalen under kørsel.

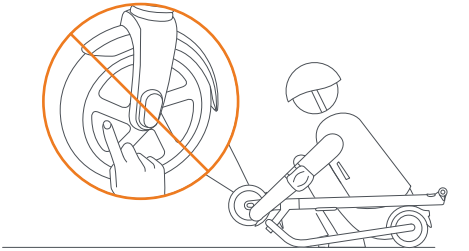

RØR IKKE ved navmotoren efter kørsel, da den kan blive varm.

FJERN IKKE dine hænder fra styret, imens du kører. Kør ikke med kun én hånd på styret.

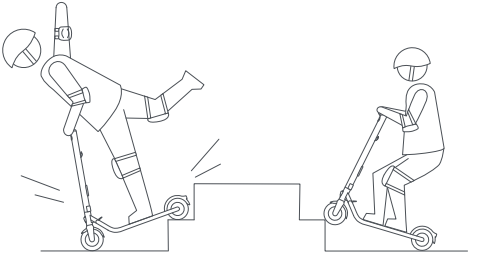

KØR IKKE op og ned ad trapper og lav ikke hop over forhindringer.

⚠ ADVARSEL

Hold altid begge hænder på styret, ellers risikerer du at forårsage alvorlig skade pga. balancetab og fald.

10 Sammenfoldning og transportering

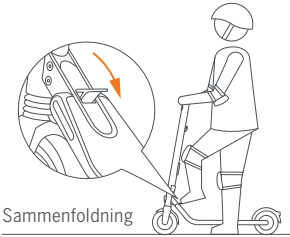

Sammenfoldning

Træd på foldepedalen, imens du roligt skubber styret fremad.

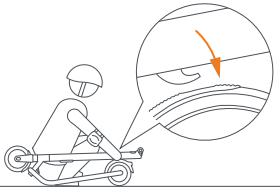

Fold styret ned, indtil det låser/klikker fast på fodbremsen.

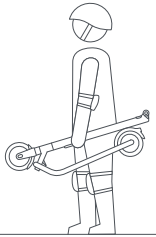

Når din KickScooter er foldet sammen, kan du nemt bære den ved at holde fast i stammen.

11 Vedligeholdelse

Rengøring og opbevaring

Brug en blød, våd klud for at tørre stellet af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres med en blød, våd klud.

BEMÆRK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters udseende såvel som indre konstruktion. Vask ikke din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er godt skruet fast inden rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.

Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Lad den ikke stå udenfor i længere tid. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme temperaturer (både kolde og varme) vil det fremskynde ældningsprocessen på plastikdelene samt muligvis reducere batteriets levetid.

Vedligeholdelse af batterier

Fjern ikke batteriet. Fjernelse af batteriet er kompliceret og kan ændre maskinens betjening: Du kan kontakte en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For yderligere spørgsmål, kan du kontakte den kundeservice, der er tilgængelig på www.segway.com.

Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer udenfor de oplyste grænser (se specifikationer). Punktér ikke batteriet. Overhold de lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse.

Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad batteriet efter hver køretur og undlad at batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (22 °C), hvorimod brug af batteriet ved temperaturer under 0 °C kan formindske rækkevidde og kapacitet. Typisk vil rækkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved brug af samme batteri. Batteriets rækkevidde vil forøges, når temperaturen stiger. Få mere information i appen.

Udskift dæk

Dæk, der følger med produktet, skal monteres på hjulet af en professionel reparatør. At fjerne hjulene er kompliceret og forkert montering kan føre til ustabilitet og funktionsfejl:

- Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under producentgaranti. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører til den kundeservice, der er tilgængelig på www.segway.com..
- Hvis produktet ikke længere er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg.
- Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

BEMÆRK

Typisk vil et fuldt opladet batteri kræve opladning igen efter 120-180 dage på standby-mode. Husk at oplade batteriet efter hver brug. Lad ikke batteriet aflade fuldstændigt, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsforhold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke dækket af garantien.

⚠ ADVARSEL

Oplad eller brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Forsøg ikke at skille batteriet ad. er er risiko for brand. Ingen reservedele.

⚠ ADVARSEL

Kør ikke på KickScooteren, når den omgivende temperatur afviger fra køretøjets driftstemperatur (se specifikationer). Høje/lave temperaturer vil begrænse køretøjets maksimumydelse. Der er fare for person- eller produktskade, hvis køretøjet vælter.

Andet

Det eksterne fleksible kabel på denne transformer kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal transformeren kasseres og udskiftes med en ny. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

I tilfælde af ulykke eller sammenbrud: Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For ethvert spørgsmål, kontakt venligst kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

Der er gjort en indsats for at forenkle ordlyden i brugermanualen til brugerne. Hvis en handling forekommer for kompliceret for en bruger, tilrådes han at kontakte en autoriseret / specialiseret reparatør eller kundeservice.

12 Specifikationer

	Type	E22E/E22D	E22
Dimensioner	Udfoldet Længde x Bredde x Højde	111 × 42 × 112 cm	109 × 42 × 112 cm
	Sammenfoldet L x B x H	114 × 42 × 36 cm	113 × 42 × 36 cm
Vægt	Netto	Ca. 13.5kg	
Kører/bruger	Belastning	Ca. 25–100 kg	
	Anbefalet alder	15+ år	
	Anbefalet højde	120–200 cm	
Parametre	Maks. hastighed	20 km/t	
	Ca. rækkevidde [1]	22 km	
	Max. stigning	15%	
	Anbefalet terræn	Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm	
	Driftstemperatur	-10–40°C	
	Opbevaringstemperatur	-20–50°C	
	IP klassificering	IPX4	
	Opladningstid	Ca. 3.5 t	
Batteri	Nominel spænding	36 V ⎓	
	Maks. Opladningsspænding	42 V ⎓	
	Opladningstemperatur	0–40°C	
	Nominel kapacitet	184 Wh	
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse	
	Antal batterier [2]	1	
Motor	Nominel power	300 W, 0.3 kW	
Oplader	Output Power	71 W, 0.071 kW	
	Nominel spænding Input	100–240 V~	
	Nominel spænding Output	42 V ⎓	
	Nominel strøm	1.7 A	
Egenskaber	Bremselys	LED baglygte	
	Køreindstillinger	Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport	
Dæk	Dæk	Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer	

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteri. Nogle af parametrene ville ændre sig i dette tilfælde.

	Type	E25D	E25E	E25A
Dimensioner	Udfoldet Længde x Bredde x Højde	116 × 42 × 117 cm		
	Sammenfoldet L x B x H	119 × 42 × 36 cm		
Vægt	Netto	14.3 kg		
Kører/bruger	Belastning	25–100 kg		
	Anbefalet alder	15+ years		
	Anbefalet højde	120–200 cm		
Parametre	Maks. hastighed	20 km/t	25 km/t	28 km/t
	Ca. rækkevidde [1]	25 km		
	Max. stigning	15%		
	Anbefalet terræn	Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm		
	Driftstemperatur	-10–40°C		
	Opbevaringstemperatur	-20–50°C		
	IP klassificering	IPX4		
	Opladningstid	Ca. 4 t		
Batteri	Nominel spænding	36 V ⎓		
	Maks. Opladningsspænding	42 V ⎓		
	Opladningstemperatur	0–40°C		
	Nominel Energi	215 Wh		
	Nominel kapacitet	5960 mAh		
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse		
	Antal batterier [2]	1		
Motor	Nominel power	300 W, 0.3 kW		
Oplader	Output Power	71 W, 0.071 kW		
	Nominel spænding Input	100–240 V~		
	Nominel spænding Output	42 V ⎓		
	Nominel strøm	1.7 A		
Egenskaber	Bremselys	LED baglygte		
	Støddæmper	Foran		
	Køreindstillinger	Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport		
	Omgivende lys	/	Brugerdefineret farve	Brugerdefineret farve
Dæk	Dæk	Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer		

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteri. Nogle af parametrene ville ændre sig i dette tilfælde.

	Type	E45	E45D	E45E
Dimensioner	Udfoldet Længde x Bredde x Højde	116 × 42 × 117 cm		
	Sammenfoldet L x B x H	119 × 42 × 36 cm		
Vægt	Netto	15.0 kg		
Kører/bruger	Belastning	25–100 kg		
	Anbefalet alder	15+ years		
	Anbefalet højde	120–200 cm		
Parametre	Maks. hastighed	30 km/t	20 km/t	25 km/t
	Ca. rækkevidde [1]	28.0 miles (45 km)		
	Max. stigning	20%		
	Anbefalet terræn	Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm		
	Driftstemperatur	-10–40°C		
	Opbevaringstemperatur	-20–50°C		
	IP klassificering	IPX4		
	Opladningstid	Ca. 7,5 t		
Batteri	Nominel spænding	36 V ⎓		
	Maks. Opladningsspænding	42 V ⎓		
	Opladningstemperatur	0–40°C		
	Nominel Energi	368 Wh		
	Nominel kapacitet	10.2 Ah		
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse		
	Antal batterier	2		
Motor	Nominel power	300 W, 0.3 kW		
Oplader	Output Power	71 W, 0.071 kW		
	Nominel spænding Input	100–240 V~		
	Nominel spænding Output	42 V ⎓		
	Nominel strøm	1.7 A		
Egenskaber	Bremselys	LED baglygte		
	Støddæmper	Foran		
	Køreindstillinger	Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport		
	Omgivende lys	Brugerdefineret farve	/	Brugerdefineret farve
Dæk	Dæk	Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer		

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

13 Certificeringer

For Model: E22, E25A, E45
Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

FCC-overensstemmelseserklæring for USA

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er lavet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke opstår i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren at forsøge at rette forstyrrelsen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

— Omdirigér eller flyt modtageren.
— Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
— Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
— Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Denne anordning overholder FCC-strålingseksponeringsgrænser fastsat for et ukontrolleret miljø.

IC-overensstemmelseserklæring for Canada

Denne enhed retter sig efter Industry Canada IC-licensfrie RSS-standard (s). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hverken Segway Inc. eller Ninebot kan holdes ansvarlige for ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af Segway Inc. eller Ninebot. Modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt, kan medføre inddragelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

E22	FCC ID: 2ALS8-NT9529 IC: 22636-NT9529	E25A	FCC ID: 2ALS8-KS0003 IC: 22636-KS0003	E45	FCC ID: 2ALS8-KS0001 IC: 22636-KS0001

For Model: E22D, E22E,E25D, E25E, E45D, E45E

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring

Vigtig WEEE information

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Begrænsning af direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive dele (kabler, ledninger etc.), møder kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriktioner af brug af visse farlige stoffer i elektronik og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Radio og telekommunikationsterminals udstyrs direktiv.

Virksomheden "Segway Europe BV" erklærer hermed, at denne enhed overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53 / EU, the machine directive 2006/42 / EC og the RoHS directive 2011/65 / EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: http://eu-en.segway.com/support-instructions

CE

Segway Europe B.V.

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU.

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF Power	100mW

14 Varemærke og juridisk erklæring

Ninebot er registreret varemærker, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc.; Android, Google Play er varemærker af Google Inc; App Store er en tjenesteydelse af Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærke, som der refereres til i nærværende manual.

KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til http://www.segway.com.

Vi har bestræbt os på at inkludere beskrivelser og instruktioner gældende for alle KickScooterens funktioner. Dog kan din KickScooter variere en smule fra den, som er illustreret i dette dokument, på grund af kontinuerlige forbedringer og designændringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere appen.

Bemærk, der findes flere forskellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskellige funktioner, hvoraf nogle af de nævnte funktioner muligvis ikke er tilgængelige til din enhed. Producenten forbeholder sig retten til at ændre i design og funktionalitet på KickScooteren og dokumentation uden varsel.

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

15 Kontakt

Kontakt os, hvis du har nogen problemer i forbindelse med kørsel, vedligeholdelse og sikkerhed, eller hvis der er fejl/mangler på din KickScooter.

Skandinavien:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørgsmål: service@witt.dk
Reservedele: spareparts@witt.dk
Website: www.witt.dk

Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
Website: www.segway.com

Hav serienummeret klar på din KickScooter, når du kontakter Segway.

Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

16 Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefej
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Ridser og skrammer
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads
- Beskadigelse af dæk/punkteringer
- Sliddele

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug.
  Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømomformer.
  Anvendelse af andre strømomformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette apparat.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benytters til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.
Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service' og skemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • info@witt.dk • www.witt.dk

Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer,
frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.
Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

www.segway.com