



Ninebot eKickScooter ZING

E8/E10

Korisnički priručnik

ninebot®

Molimo pažljivo pročitajte Korisnički priručnik i proučite prije nego što dopustite djjetetu da ga vozi.
Nemojte odbaciti ovaj priručnik jer je trajni dio ovog proizvoda.

Sadržaj


1. Sigurnost u vožnji - - - - -	01
2. Dijelovi i funkcije - - - - -	03
3. Sklapanje - - - - -	04
4. Kontrolni popis prije vožnje - - - - -	05
5. Naučite voziti - - - - -	05
6. Upozorenja i oprezi - - - - -	08
7. Preklapanje i rasklapanje - - - - -	09
8. Kako puniti bateriju - - - - -	10
9. Tehnički podaci - - - - -	11
10. Održavanje - - - - -	12
11. Certifikacije - - - - -	14
12. Zaštitni znak i pravna izjava - - - - -	15
13. Kontakt - - - - -	16

Dobrodošli

Zahvaljujemo što ste odabrali Ninebot eKickScooter ZING (u dalnjem tekstu romobil)!

Romobil je posebno dizajniran za glatku i sigurnu vožnju. Kombinira snagu električne energije i stil tradicionalnog romobila. Uživajte u besprijeckornom kliznom iskustvu na ovom zabavnom, izuzetno laganim i lako sklopivom romobilu.

Prije nego što započnete, provjerite je li vozač u skladu s godinama, visinom i težinom.

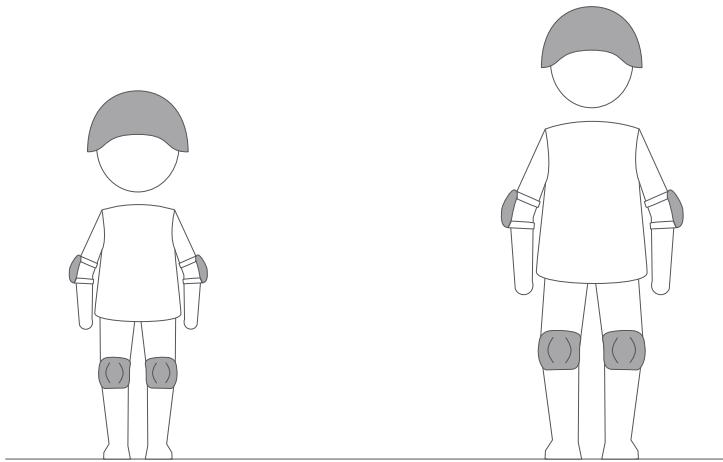

E8

6-12 god.

≤110 lbs (50 kg)

3'9" - 4'9" (115 - 145 cm)

E10

8-14 god.

≤110 lbs (50 kg)

4'3" - 5'3" (130 - 160 cm)

UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od ozljeda, potreban je nadzor odraslih.

Nikada ne upotrebljavajte na cestama, u blizini motornih vozila, na ili u blizini strmih uspona ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina; uvijek nosite cipele i nikada ne dopustite više od jednog vozača.

1. Sigurnost u vožnji

Imajte na umu da kad god vozite romobil riskirate ozljedu zbog gubitka kontrole, sudara i padova. Da biste smanjili rizik, morate paziti na obavijesti "OPREZ" i "⚠️ UPOZORENJE". Molimo vas da shvatite da rizik možete smanjiti slijedeći upute i upozorenja u ovom priručniku, ali ne možete ukloniti sve rizike. Molimo koristite zdrav razum prilikom vožnje.

1. Proizvod je samo za rekreaciju. Nije namijenjen za prijevoz. Da bi savladowao vještine vožnje, vozač mora vježbati. Koristite oprezno jer je potrebna spretnost kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih strana. Niti Ninebot Inc., što znači Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. i njegove podružnice i filijale, niti Segway Inc. nisu odgovorni za bilo kakve ozljede, štete ili pravne sporove prouzročene neiskustvom vozača ili nepridržavanjem uputa u ovom priručniku.
2. Kad ulazite na javna mesta, uvijek se pridržavajte lokalnih zakona i propisa. Na mjestima bez zakona pridržavajte se sigurnosnih smjernica navedenih u ovom priručniku.
3. NEMOJTE dopustiti nikome da sam vozi skuter, osim ako on/ona nisu podučeni, a odrasle osobe koje nadgledaju pažljivo pročitaju ovaj priručnik. Sigurnost novog vozača vaša je odgovornost. Pomažte novim vozačima dok se ne osposobe za osnovni rad romobila. Obavezno nosite kacigu i drugu zaštitnu opremu.
4. Ne modificirajte romobil niti mijenjajte dijelove sami. Koristite samo dijelove i pribor odobrene od strane Ninebot ili Segway. Izmjene vašeg romobila mogu ometati njegove operacije, rezultirati ozbiljnom ozljedom i/ili oštećenjem ili ponisiti jamstvo.
5. Ovaj proizvod moraju sastaviti i prilagoditi SAMO odrasle osobe. Romobil sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja. Držite plastični prekrivač podalje od djece kako biste izbjegli gušenje. Djeca se ne bi smjela igrati romobilom ili njegovim rezervnim dijelovima, niti bi djeca trebala vršiti čišćenje, održavanje i punjenje.

Vozne površine i okolina:

- Ovaj romobil dizajniran je za vožnju poravnim, suhim popločanim površinama. Vozite na vanjskom prostoru. Pazite da u vašoj okolini nema pješaka, skatbordera, bicikala, skutera i ostalih vozača.
- Nikada ne upotrebljavajte na prometnicama, u blizini motornih vozila, u blizini strmih uspona ili stepenica, bazena ili drugih vodenih površina. Izbjegavajte gradilišta, nagle promjene površine, rešetke za odvodnju, rupe, pukotine, hidrante, parkirani automobili, neravnine i druge prepreke. Ne vozite po terenu poput kamenja, šljunka i pijeska.
- Ne vozite se po snijegu ili po kiši. Potapanjem u vodi baterija može oštetiti, zapaliti se ili čak eksplodirati.
- Ne vozite u ekstremnim temperaturnim uvjetima ili pri slaboj vidljivosti, poput zore/sumraka ili noću.

Kad se vozite:

- Uvijek nosite kacigu i drugu zaštitnu opremu dok vozite romobil. Upotrijebite odobrenu kacigu za bicikl ili skateboard koja se pravilno postavlja s postavljenim remenom za bradu i pruža zaštitu stražnjeg dijela glave.

⚠️ UPOZORENJE

Trebate nositi zaštitnu opremu. Ne koristiti u prometu.
Nikad se nemojte voziti povezano s drugim vozilom.

- NEMOJTE zaobilaziti. Usporite kad ulazite u nepoznata područja. Budite oprezni prilikom vožnje na područjima s drvećem, stupovima ili ogradama. Pri okretanju uvijek usporite.
- Budite oprezni i svjesni okoline i ispred i iza sebe tijekom vožnje. Oči su vaš najbolji alat za sigurno izbjegavanje prepreka i slabo vučenih površina (uključujući, ali ne ograničavajući se na mokro tlo, rastresit pjesak, rastresit šljunak i led).
- Izbjegavajte naglo ubrzanje i usporavanje. Nikada nemojte voziti brže od dizajnirane najveće brzine (najveća brzina može se utjecati na težinu vozača, razinu baterije, nagib itd.). Kao i kod ostalih vozila, za brže brzine potreban je duži put kočenja. Iznadno kočenje na slabo vučnim površinama može dovesti do proklizavanja ili pada kotača. Budite oprezni i uvijek držite sigurnu udaljenost između sebe i drugih tijekom vožnje.
- Držite obje ruke na upravljaču i ne nosite teret bilo koje vrste. NEMOJTE koristiti mobitel, kameru, slušalice ili obavljati bilo kakve druge aktivnosti tijekom vožnje.
- Ne dodirujte pokretne ili okretajuće kotače. Čuvajte kosu i odjeću ili slične predmete od pokretnih dijelova.

▲ UPOZORENJE

Ako romobil proizvede neobičan zvuk ili signalizira alarm, odmah zaustavite vožnju.

Tko se ne bi trebao voziti:

- I. Svatko pod utjecajem alkohola, droga ili opojnih sredstava.
- II. Svatko tko boluje od bolesti (posebno glave, srca, leđa i vrata) koje ih izlažu riziku ako se bave teškom tjelesnom aktivnošću.
- III. Svatko tko ima zdravstveno stanje koje bi ometalo njihovu sposobnost održavanja ravnoteže.
- IV. Svatko čija je dob, visina i težina izvan navedenih granica.
- V. Oni s narušenim mentalnim sposobnostima koji ne mogu razumjeti rizike i ispravan rad vozila.

▲ UPOZORENJE

Ovaj romobil je neprikladan za djecu mlađu od 6 godina zbog svoje maksimalne brzine.

Sigurna upotreba:

- Ne vozite romobil kada temperatura okoline prelazi radnu temperaturu proizvoda (vidi Tehničke podatke), jer niske/visoke temperature mogu smanjiti performanse vozila, pa čak i dovesti do nesreća.
- Uvijek parkirajte s nosačem na ravnoj i stabilnoj površini. Nakon što romobil stane na svoje postolje, provjerite njegovu stabilnost kako biste izbjegli rizik od pada (klizanjem, vjetrom ili laganim trzajem). Ne parkirajte na prometnom mjestu, već uz zid.
- Preporučuje se redovito održavanje skuteru (vidi Održavanje).
- Molimo pročitajte Korisnički priručnik prije punjenja baterije (pogledajte Kako puniti).


▲ UPOZORENJE

Koristite samo punjač koji je odredio proizvođač. Koristite samo baterije koje je isporučio proizvođač.

- Nikada ne dopustite djetetu da dodiruje dijelove vozila s prazninama poput sklopivog mehanizma, kočnice blatobrana, kotača, kočnica itd. Ne dodirujte kočnice ili glavu motora nakon vožnje kako biste izbjegli opeklane.

2. Dijelovi i funkcije

Molimo vas da se upoznate sa svim dijelovima. Prikazane slike su samo za ilustraciju. Stvarni se proizvodi mogu razlikovati.

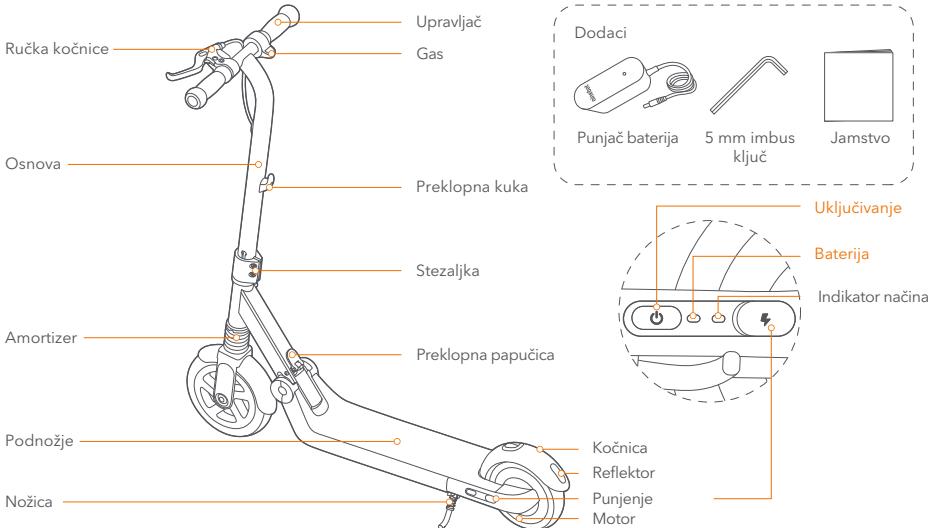

Tipka za uključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje ili promjenu načina vožnje. Turbo način rada postavljen je kao zadani kad je uključen. Držite 2s za isključivanje.

		Turbo način	Cruise način	Safe način
Max. brzina	E8	8.7 mph (14 km/h)	8.7 mph (14 km/h)	6.2 mph (10 km/h)
	E10	10 mph (16 km/h)	10 mph (16 km/h)	6.2 mph (10 km/h)
Indikator načina		solidno, s 1 zvučnim signalom	trepče polako, uz 2 zvučna signala	trepče brzo, uz 3 signala
Ambijentalno svjetlo (samo za E10)		puno svjetlo	plavo prekidajuće	crveno prekidajuće


Indikator baterije

Boja označava razinu napunjenoosti baterije: $\geq 50\%$ zelene, $20\% - 50\%$ žute, $\leq 20\%$ crvene.


* U slučaju abnormalnosti, indikator baterije zasvjetli crveno i oglasit će se zvučni signal.

3. Sklapanje


- 1 Lagano otpustite vijke na stezniku ovratnika.

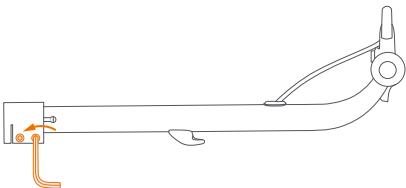


- 2 Gurnite dršku osnove do označene duljine.

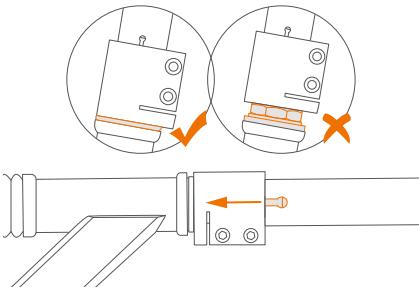

- 3 Parkirajte s postoljem. Zakoračite na podnože, držite upravljač i gurnite naprijed da biste otvorili romobil

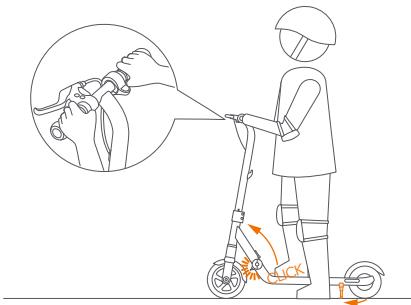

- 4 Pritegnite vijke na stezanju ovratnika.
Okretna sila: 5.5 ft-lb (7.5 N·m)

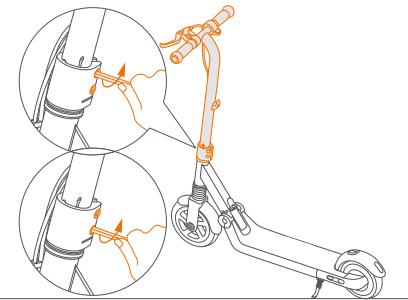

⚠️ UPOZORENJE

Isključite romobil prije sklapanja.
Kabel kočnice ne bi se trebao omotati oko osnove.

OPREZ

Kad se ne zategne pravilno, upravljač će se okretati izvan položaja i uzrokovati nesreće.

4. Kontrolni popis prije vožnje

- ✓ Pazite da nema labavih zatvarača i oštećenih dijelova. Provjerite sve funkcionalne dijelove poput okvira, upravljača, guma i provjerite je li sustav upravljanja dobro podešen. Provjerite jesu li uključeni svi uredaji za zaključavanje.
- ✓ Provjerite ispravnost kočnica. Kad stisnete ručicu kočnice ili na kočnici blatobrana, trebalo bi doći do kočenja.
- ✓ Baterija: ako je slaba (indikator pokazuje crveno), u potpunosti napunite bateriju kako biste osigurali normalnu vožnju.
- ✓ Uvijek nosite kacigu i zaštitnu opremu poput jastučića za koljena i lakata. Uvijek nosite cipele i odgovarajuću odjeću (preporuča se sportska obuća i odjeća). Nikada ne vozite bosi ili u sandalama. Dugu kosu treba zavezati unatrag kako ne bi blokirala vid.
- ✓ Ne pokušavajte svoju prvu vožnju na bilo kojem području gdje biste mogli naići na djecu, pješake, kućne ljubimice, vozila, bicikle ili druge prepreke i potencijalne opasnosti.
- ✓ Provjerite i pridržavajte se lokalnih zakona o vožnji romobilja.


OPREZ

Ako imate bilo kakve zabrinutosti zbog sigurnosti proizvoda i/ili postoji simptom abnormalnosti, odmah prestanite koristiti proizvod i kontaktirajte korisničku službu za podršku.

5. Naučite voziti

UPOZORENJE


Uvijek nosite kacigu i drugu zaštitnu opremu kako biste umanjili moguće ozljede u procesu učenja.
Da bi se smanjio rizik od ozljeda, potreban je nadzor odraslih.

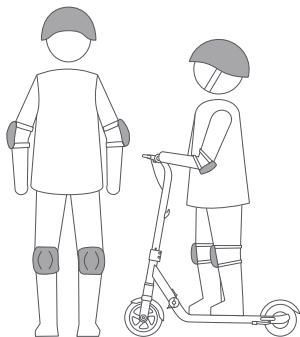

1 Uključite romobil. Ako je indikator baterije crven, odmah napunite (pogledajte Kako puniti).

OPREZ

Radi sigurnosti vozača, vozite u sigurnom načinu (pogledajte detalje na stranici 03) sve dok vozač ne bude dovoljno udoban za korištenje Turbo načina.

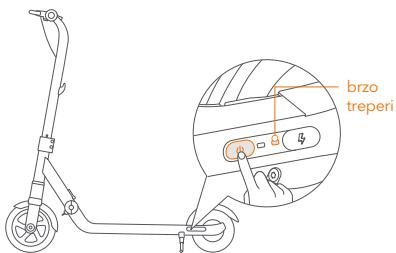

- 2** Držite upravljač čvrsto objema rukama. Jednu nogu stavite na podnožje i drugom nogom počnite odmicati.



- 3** Kad romobil počne kliziti, stavite obje noge na podnožje i držite ravnotežu.




4 Ubrzavanje i usporavanje

	Cruise način	Turbo način	Safe način
Kako ubrzati	odmaknite nogom		lagano pritisnite gas
Kako usporiti	stisnite ručicu kočnice i/ili kočnicu blatobrana		otpustite gas, stisnite ručicu kočnice i/ili nagazite kočnicu blatobrana

Ubrzjanje




Cruise način

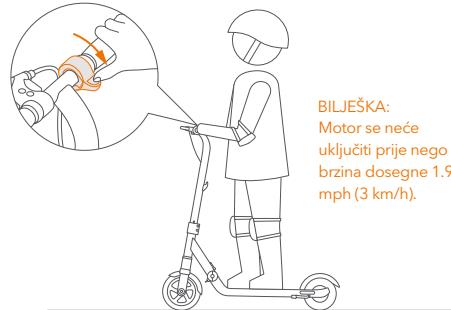

Turbo način/ Safe način

Usporavanje

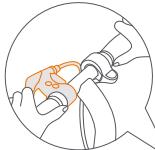

Cruise način




Turbo način/ Safe način

⚠️ UPOZORENJE

Budite oprezni i izbjegavajte naglo ubrzanje ili usporavanje . U suprotnom riskirate ozbiljne ozljede zbog neravnoteže, gubitka vuče i padova. NEMOJTE izvoditi vratolomije bilo koje vrste. Obje gume moraju stalno ostati na tlu.

- 5 Da biste se okrenuli, pomaknute tijelo i lagano okrenite upravljač .

- 6 Kad romobil prestane voziti, spuštajte po jednu nogu. Budite prvi oprezni pri prvom srušavanju

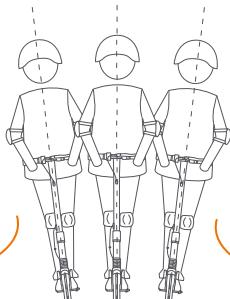


⚠️ UPOZORENJE
Budite mirni i nemojte skakati s romobila.

6. Upozorenja i oprezi

⚠ UPOZORENJE


FNepoštuivanje ovih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Roditelji ili njegovatelji moraju nadzirati vozača tijekom cijele vožnje. Obavezno prodite sva upozorenja i sigurnosne upute.

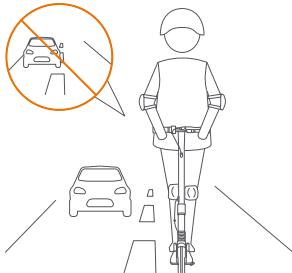

⚠ NE vozite se javnim cestama i autocestama. Može se dogoditi ozbiljna opasnost ili čak smrt.



⚠ NEMOJTE se voziti neravnim cestama ili neravninama na cesti. Molimo sidite lagano.

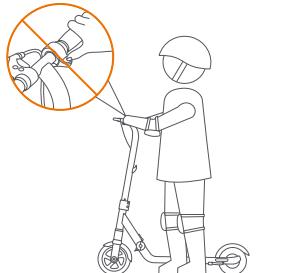


⚠ NE pritisckajte gas dok hodate zajedno sa romobilom.



⚠ NEMOJTE voziti romobil samo jednom nogom.




⚠ NEMOJTE skidati ruke sa upravljača dok vozite.

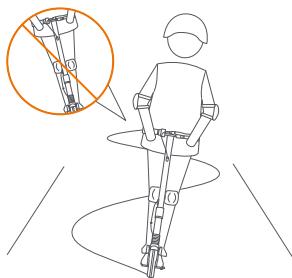


⚠ NEMOJTE okretati upravljač naglo ili nasilno tijekom vožnje.



NE vozite po kiši. Ako postoji lokva, zaobidite je malom brzinom.

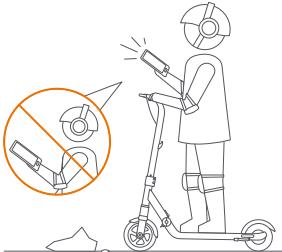

Budite oprezni i NEMOJTE obavljati nikakve druge aktivnosti dok vozite.

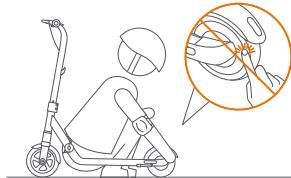

Da biste izbjegli ozljede, NEMOJTE dodirivati dijelove s prazninom.

7. Preklapanje i rasklapanje





Kako preklopiti:

1. Isključite romobil i spustite preklopnu papučicu.
2. Držite upravljač objema rukama i nagazite preklopnu papučicu.

3. Preklopite osnovu prema dolje dok se sklopiva kuka ne učvrsti u kočnici blatobrana.

*Podignite stabiljku kako biste bili sigurni da je sigurno presavijena.

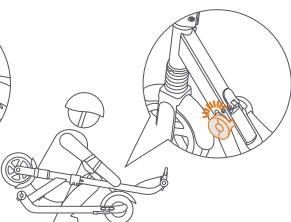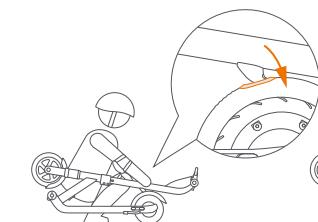

Rasklopite romobil:

1. Pritisnite kočnicu blatobrana da otkačite kuku.
2. Otvorite osnovu i gurajte je gore dok ne začujete klik. *** Potvrđite da je os zasuna na sklopivom mehanizmu osigurana.**
3. Poklopite sklopivu papučicu nakon rasklapanja.


OPREZ

Ne gazite preklopnu papučicu dok stojite na podnožju.

8. Kako puniti

OPREZ

Punjač nije igračka. Djeca ne smiju dodirivati uređaj za punjenje. Prije i tijekom punjenja, pobrinite se da je romobil isključen.

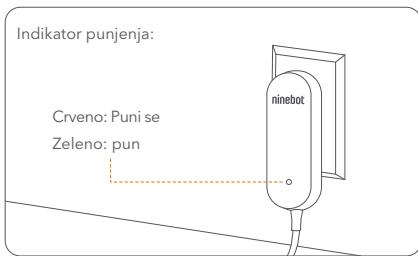

⚠️ UPOZORENJE:

- Koristite samo punjač koji je odredio proizvođač. Ostale vrste mogu puknuti i zapaliti vatrnu.
- Ne pokušavajte napuniti romobil ako je punjač ili utičnica mokra.
- Kada se pojavi neuobičajen miris, zvuk ili svjetla, odmah prekinite punjenje i kontaktirajte službu za prodaju.
- Pri punjenju držite podalje od zapaljivih i eksplozivnih materijala, a romobil postavite na mjesto izvan dohvata djece.
- Kad se ne puni, iskopčajte punjač iz utičnice.

9. Tehnički podaci

	Stavka	E8	E10
Težina i veličina	Neto težina	Otprilike 17.4 lbs (7.9 kg)	Otprilike 18.5 lbs (8.4 kg)
	Dužina x Širina x Visina	Otprilike 32.7 x 13.0 x 33.5 in (830 x 330 x 850 mm)	Otprilike 36.0 x 15.7 x 37.4 in (915 x 400 x 950 mm)
	Sklopljen (Dužina x Širina x Visina)	Otprilike 34.4 x 13.0 x 12.6 in (875 x 330 x 320 mm)	Otprilike 38.6 x 15.7 x 126 in (980 x 400 x 320 mm)
Zahtjev vozača	Maksimalni teret	110 lbs (50 kg)	110 lbs (50 kg)
	Preporučena dob	6- 12 god.	8- 14 god.
	Preporučena visina	3'9"-4'9 " (115- 145 cm)	4'3"-5'3 " (130- 160 cm)
Parametri vozila	Način vožnje	Turbo način, Cruise način i Safe način	
	Maksimalna brzina	8.7 mph (14 km/h)	10 mph (16 km/h)
	Uobičajeni domet [1]	Otprilike 6,2 milje (10 km); 40 minuta	
	Maksimalni nagib	Otprilike 7%	
	Prohodan teren	Ravna površina, asfaltirana cesta; prepreke < 0.4 in (1 cm); rupe < 1.2 in (3 cm)	
	Radna temperatura	14- 104°F (-10-40° C)	
	Temperatura skladištenja	-4- 122°F (-20-50° C); 41-86°F (5 - 30°C) preporučeno	
	IP Rating	Vozilo IPX4	
	Vrijeme punjenja	Otprilike 4 h	
Baterija	Vrsta baterije	Litij-ionска baterija	
	Nazivni napon	21.6V ---	
	Maksimalni napon punjenja	25.2V ---	
	Temperatura punjenja	32- 104°F (0-40° C); 50-95°F (10-35°C) preporučeno	
	Nominalni kapacitet/energija	2550 mAh / 5.08 Wh	
	Sistem upravljanja baterijom	Zaštita od pregrijavanja, kratkog spoja, prekomjerne struje i prenapunjenošći	
Punjač baterije	Model	Za Europsku Uniju: NB-25D2-00D8-EU Za Ujedinjeno Kraljevstvo: NB-25D2-00D8-UK	
	Ulagani napon	100- 240 V~	
	Izlazni napon	25.2 V---	
	Izlazna struja	0.8 A	
	Izlazna snaga	20.16 W(0.02 kW)	
Motor	Maksimalna snaga	200 W(0.2 kW)	
	Nominalna snaga	130 W(0.13 kW)	150 W(0.15 kW)

	Stavka	E8	E10
Ostalo	Metoda kočenja	Regenerativna kočnica + ručna kočnica + nožna kočnica	
	Gume	Guma bez cijevi; materijal: sintetička guma	
	Indikator baterije	RGB LED svjetlo	
	Indikator načina rada	Bijelo LED svjetlo	
	Materijal okvira	Aluminijumska legura	
	Amortizer	Opružni amortizer	

[1] Tipični domet: testirano tijekom vožnje s punom baterijom, 110 lbs (50 kg) teret, 77°F (25°C), 60% maksimalne brzine na kolniku.

* Neki od čimbenika koji obuhvaćaju doseg uključuju: težinu vozača, broj pokretanja i zaustavljanja, temperaturu okoline itd.

10. Održavanje

Održavanje treba redovito provoditi odrasla osoba.

⚠️ UPOZORENJE

Ne bacajte ovaj proizvod na zemlju, spaljivanjem ili miješanjem s kućnim otpadom. Zbog električnih komponenata može doći do ozbiljne opasnosti/ozljede.

Čišćenje

Za čišćenje koristite mekanu i mokru krpnu. Mrlje koje se teško uklanjuju mogu se očistiti četkicom i pastom, a zatim obrisati mekanom i mokrom krpom.

OPREZ

Romobil ne perite alkoholom, benzином, acetonom ili drugim korozivnim/hlapivim otapalima. Te tvari mogu oštetiti izgled i unutarnju strukturu vašeg skuter-a. Romobil ne perite električnom perilicom ili crijevom.

⚠️ UPOZORENJE

Prije čišćenja, provjerite je li romobil napajan, da li je kabel za napajanje odspojen i je li gumeni poklopac na priključku za punjenje dobro zatvoren; inače možete oštetiti električne komponente.

Čuvanje

- Prije skladištenja isključite romobil i do kraja ga napunite kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje, što će prouzročiti trajnu štetu. Skuter punit će svakih 30-60 dana za dugotrajno skladištenje.
- Čuvati na hladnom i suhom mjestu u zatvorenom. Izloženost sunčevoj svjetlosti i ekstremnim temperaturama (vrućim i hladnim) ubrzat će proces starenja dijelova vozila i može trajno oštetiti bateriju. Ako je temperatura skladišnog okoliša niža od 0°C (32°F), nemojte je puniti dok je ne stavite u toplo okruženje, po mogućnosti preko 10°C.
- Ne čuvajte u prašnjavom okruženju jer bi u protivnom električne komponente mogle biti oštećene. Ne skladištite tamo gdje romobil mogu nagrizati kemikalije.

⚠️ UPOZORENJE

- Dugotrajno izlaganje UV zrakama, kiši i elementima može oštetiti materijale kućišta.
- Čuvati u zatvorenom kad se ne koristi.
- Držati dalje od vatre!

Baterija

Dobro održavana baterija može se dobro ponašati čak i nakon mnogo kilometara vožnje. Napunite bateriju nakon svake vožnje i izbjegavajte pražnjenje baterije. Kada je na 72°F (22°C), performanse baterije su najbolje i vozilo može postići veći domet. Elektronika unutar baterije bilježi stanje punjenja i pražnjenja baterije; šteta nastala prekomernim punjenjem ili prekomernim pražnjenjem neće biti pokrivena ograničenim jamstvom.

⚠️ UPOZORENJE


- Za informacije o baterijama i električnom otpadu обратите se službi za odlaganje otpada iz domaćinstva, lokalnom ili regionalnom uredu za gospodarenje otpadom ili prodajnom mjestu.
- Ne pokušavajte zamijeniti ili rastaviti bateriju. Ne rastavljajte i ne bušite kućište. Držite dalje od metalnih predmeta kako biste spriječili kratki spoj.
- Opasnost od požara i strujnog udara. Nema dijelova koje korisnik može servisirati.
- Bateriju nemojte čuvati ili puniti na temperaturama izvan navedenih granica (vidi Tehničke podatke).
- Nikada ne punite na područjima koja su zakonom zabranjena.

Punjač baterije

- Redovito pregledavajte punjač zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i ostalih dijelova. Ako se utvrdi bilo kakva šteta, prestanite koristiti dok se ne popravi ili zamjeni.
- Vanjski kabel punjača (jedinice napajanja) nije moguće zamijeniti; ako je kabel oštećen, transformator se mora baciti i zamjeniti novim.

Podešavanje napetosti kabela

Kad je kočnica pretjesna ili labava, možete uvući/izvući regulator za podešavanje kablova.

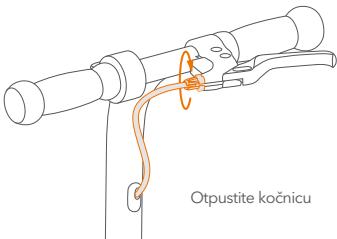

Ostalo

- Prije podizanja, premještanja ili drugog transporta romobila, okrenite ga i preklopite romobil. Rukujte pažljivo i izbjegavajte nasilnu silu, poput bacanja i jakog pritiska. Držati podalje od požara i vode.
- Gume isporučene s proizvodom na kotač mora postaviti profesionalni serviser. Uklanjanje kotača je komplikirano, a nepravilna montaža može dovesti do nestabilnosti i kvarova.

U slučaju nesreće ili kvara, kontaktirajte ovlaštenog servisera ako je proizvod još uvijek u jamstvu. Ako nije, možete kontaktirati bilo kojeg specijaliziranog servisera po vašem izboru. Popis ovlaštenih servisera možete zatražiti od korisničke službe koja je dostupna na www.segway.com.

Nastojanja su napravljena za pojednostavljenje formulacija u korisničkom priručniku za korisnike. Ako se radnja čini previše složenom za korisnika, savjetuje mu se da kontaktira ovlaštenog ili specijaliziranog servisera ili korisničku službu.

OBAVIJEST: OSIGURANJE

VAŠE OSIGURAVAČKE POLITIKE NE SMIJU OBUVATITI POKRITOST ZA NESREĆE KOJE UKLUČUJU KORIŠTENJE OVOG ROMOBILA. DA BISTE UTVRDILI AKO JE OSIGURANO OBAVEZNO, MOLIMO OBRATITE SE SVOJOJ OSIGURAVAČKOJ AGENCIJI.

11. Certifikacije

Za model: E8, E10

Ovaj je proizvod certificiran ANSI/CAN/UL-2272 by UL

Baterija je sukladna sa UN/DOT 38.3.

Izjava o sukladnosti s Europskom unijom

Informacije o recikliranju baterija za Europsku uniju



Baterije ili ambalaža za baterije označene su u skladu s Europskom direktivom 2006/66 / EC i izmjenom 2013/56 / EU koja se tiče baterija i akumulatora te otpadnih baterija i akumulatora. Direktiva određuje okvir za povratak i recikliranje rabljenih baterija i akumulatora primjenjiv u cijeloj Europskoj uniji. Ova se naljepnica primjenjuje na razne baterije kako bi se ukazalo na to da bateriju ne treba baciti, već je treba povratiti po isteku životnog vijeka prema ovoj Direktivi. U skladu s Europskom direktivom 2006/66 / EC i izmjenom 2013/56 / EU, baterije i akumulatori označeni su tako da ukazuju na to da ih je potrebno prikupljati odvojeno i reciklirati na kraju životnog vijeka. Oznaka na bateriji može sadržavati i kemijski simbol za metal u bateriji (Pb za olovo, Hg za živu i Cd za kadmij). Korisnici baterija i akumulatora ne smiju bacati baterije i akumulatore kao nesortirani komunalni otpad, već koriste okvir sakupljanja dostupan kupcima za povratak, recikliranje i obradu baterija i akumulatora..

Sudjelovanje kupaca važno je kako bi se smanjili potencijalni utjecaji baterija i akumulatora na okoliš i zdravlje ljudi zbog potencijalne prisutnosti opasnih tvari.

Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS)

Ovaj proizvod tvrtke Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., s uključenim dijelovima (kabeli, kablovi i tako dalje) udovoljava zahtjevima Direktive 2011/65 / EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi ("Preinačenje RoHS" ili "RoHS 2")

Direktiva o strojevima

Tvrtka "Segway Europe BV" ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive o strojevima 2006/42 / EC i RoHS direktive 2011/65 / EU.
Izjavu o sukladnosti možete pogledati na sljedećoj adresi: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>



Segway Europe BV,
EU Representative: Hoge hiltweg 8-6th floor 1101 CC Amsterdam The Netherlands

Ovim putem Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd izjavljuje da je oprema navedena u ovom odjeljku u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive o strojevima 2006/42 / EC.

12. Zaštitni znak i pravna izjava

Ninebot je registrirani zaštitni znak tvrtke Ninebot (Tianjin) Tech. Co, Ltd; Segway i Rider Design registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Segway Inc; Odgovarajući vlasnici zadržavaju prava na svoje zaštitne znakove navedena u ovom priručniku.

Pokušali smo uključiti opis i upute za sve funkcije Ninebot eKickScooter ZING u vrijeme ispisu. Međutim, zbog stalnog poboljšanja značajki proizvoda i promjena dizajna, vaš se romobil može malo razlikovati od onoga prikazanog u ovom dokumentu.

Imajte na umu da postoji više modela Segway i Ninebot s različitim funkcijama, a neke od ovde spomenutih funkcija možda se neće primjenjivati na vašu jedinicu. Proizvođač zadržava pravo promjene dizajna i funkcionalnosti proizvoda i dokumentacije romobila bez prethodne najave.

©2020 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. All rights reserved.

13. Kontakt

Obratite nam se ako nađete na probleme u vezi s vožnjom, održavanjem i sigurnošću ili pogreške/smetnje na vašem romobilu.

Europa, Bliski Istok i Afrika:

Segway Europe B.V.

Hogeihilweg 8, 1101CC Amsterdam, Nizozemska Web stranica: www.segway.com

Neka vam serijski broj romobila bude pri ruci kada kontaktirate Segway.

Serijski broj možete pronaći na donjoj strani romobila.

